

* Dijelovi sadržaja ovog priručnika mogli bi se razlikovati od vašeg telefona, ovisno o tome koji je softver u njega ugrađen ili ovisno o vašem davatelju usluga.



GPRS TELEFON SGH-P510




Web-stranica

<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea

Code No.: GH68-05121A

Croatian. 07/2004. Rev 1.0

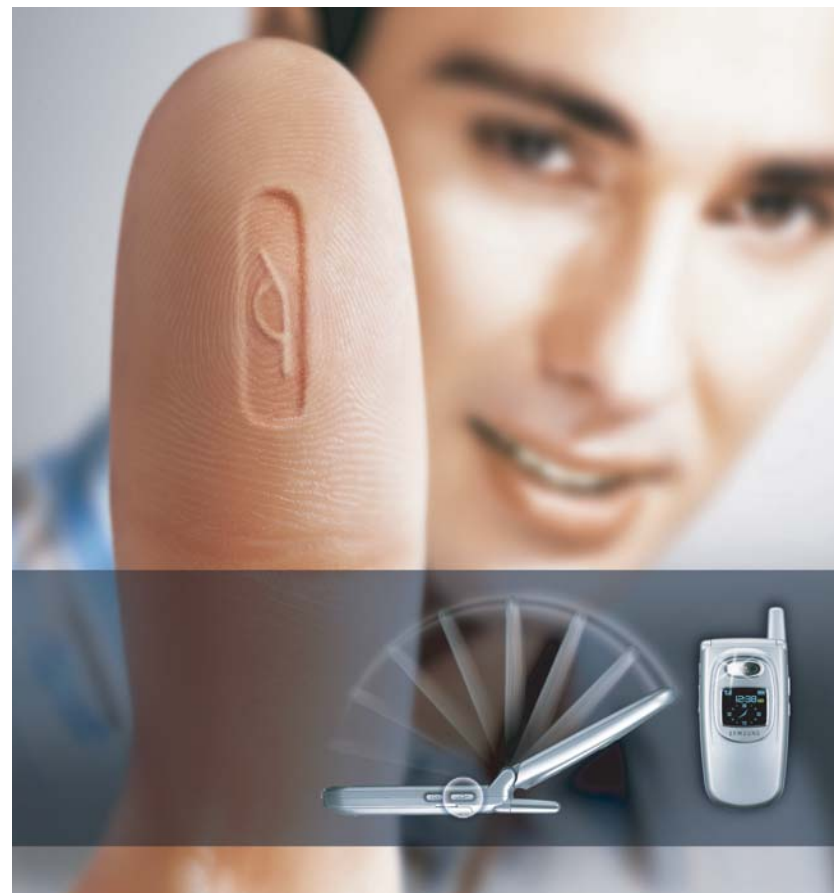

Sadržaj

Važne mjere sigurnosti	7
Otvaranje paketa	9
Vaš telefon	10
Izgled telefona	10
Zaslon	13
Kamera	16
Bljeskalica	16
Priprema telefona za uporabu	17
Umetanje SIM-kartice	17
Punjenje baterije	19
Uključivanje i isključivanje telefona	21
Funkcije poziva.....	22
Upućivanje poziva	22
Ugađanje glasnoće	24
Primanje poziva.....	25
Pregled propuštenih poziva.....	26
Brzo uključivanje tihog načina rada.....	28
Odabir funkcija i opcija.....	29
Imenik	31
Pohranjivanje broja s imenom.....	31
Uporaba opcija unosa u imeniku.....	34
Traženje i biranje broja iz imenika.....	36
Uređenje skupine pozivatelja	38
Brzo biranje	39
Brisanje svih unosa iz imenika	40
Provjera stanja memorije	41
Uporaba funkcije Service Dialling Numbers (brojevi za biranje usluga)	42
Unos teksta	43
Promjena načina unosa teksta.....	44
Uporaba T9 načina.....	45
Uporaba ABC načina	47
Brojčani način unosa.....	48
Uporaba simboličkog načina	48

Opcije tijekom poziva.....	49
Stavljanje poziva na čekanje.....	49
Isključivanje mikrofona.....	50
Isključivanje ili slanje tonova tipkovnice.....	51
Slanje niza DTMF tonova.....	51
Traženje broja u imeniku.....	52
Korištenje SMS usluge.....	52
Poziv na čekanju.....	53
Upućivanje konferencijskog poziva.....	53
Uporaba izbornika.....	56
Pristup funkcijama izbornika pretraživanjem.....	56
Uporaba kratica.....	57
Popis funkcija izbornika.....	58
SMS poruke.....	64
Dolazne poruke (Meni 1.1).....	64
Odlazne poruke (Meni 1.2).....	66
Nova poruka (Meni 1.3).....	67
Obrasci (Meni 1.4).....	70
Postavke (Meni 1.5).....	70
Obriši sve (Meni 1.6).....	72
Status memorije (Meni 1.7).....	72
Glasovna pošta (Meni 1.8).....	73
Info usluge (Meni 1.9).....	74
MMS poruke.....	75
Dolazne poruke (Meni 2.1).....	75
Odlazne poruke (Meni 2.2).....	78
Priprema (Meni 2.3).....	79
Nova poruka (Meni 2.4).....	80
Obrasci (Meni 2.5).....	84
Obriši sve (Meni 2.6).....	85
Status memorije (Meni 2.7).....	85
Postavke (Meni 2.8).....	86
MMS Profil (Meni 2.9).....	87
Popis poziva.....	88
Propušteni pozivi (Meni 3.1).....	88
Primljeni pozivi (Meni 3.2).....	89
Birani pozivi (Meni 3.3).....	89
Obriši sve (Meni 3.4).....	90
Vrijeme poziva (Meni 3.5).....	91
Trošak poziva (Meni 3.6).....	92

Kamera.....	93
Fotografiranje (Meni 4.1).....	93
Moje fotografije (Meni 4.2).....	98
Snimanje (Meni 4.3).....	99
Moj video (Meni 4.4).....	100
Obriši sve (Meni 4.5).....	101
Status memorije (Meni 4.6).....	101
Postavke tona.....	102
Ton zvonjenja (Meni 5.1).....	102
Jačina zvonjenja (Meni 5.2).....	102
Vrsta zvona (Meni 5.3).....	103
Ton tipkovnice (Meni 5.4).....	103
Ton poruke (Meni 5.5).....	103
Ton auto.poklopca (Meni 5.6).....	104
Ton uklj./isklj. (Meni 5.7).....	105
Dodatni tonovi (Meni 5.8).....	105
Postavke telefona.....	106
IrDA aktiviraj (Meni 6.1).....	106
Postavke zaslona (Meni 6.2).....	107
Pozdravna poruka (Meni 6.3).....	109
Vlastiti broj (Meni 6.4).....	110
Jezik (Meni 6.5).....	110
Sigurnost (Meni 6.6).....	111
Posebne postavke (Meni 6.7).....	115
Tvorničke postavke telefona (Meni 6.8).....	116
Organizator.....	117
Alarm (Meni 7.1).....	117
Kalendar (Meni 7.2).....	119
Vrijeme i Datum (Meni 7.3).....	121
Kalkulator (Meni 7.4).....	122
Popis obaveza (Meni 7.5).....	123
Tečajna lista (Meni 7.6).....	126
Mrežne usluge.....	127
Preusmjeravanje (Meni 8.1).....	127
Zabrana poziva (Meni 8.2).....	129
Poziv na čekanju (Meni 8.3).....	131
Izbor mreže (Meni 8.4).....	132
Identitet pozivatelja (Meni 8.5).....	133
Zatvorena grupa korisnika (CUG) (Meni 8.6).....	133

Zabava	135
WAP pretraživač (<i>Meni 9.1</i>)	135
Igre & više (<i>Meni 9.2</i>)	141
Zvukovi (<i>Meni 9.3</i>)	143
Slike (<i>Meni 9.4</i>)	144
Obriši sve (<i>Meni 9.5</i>)	144
Stanje memorije (<i>Meni 9.6</i>)	145
Rješavanje problema	146
Pristupni kodovi	149
Šifra telefona	149
PIN	150
PUK	150
PIN2	151
PUK2	151
Šifra za zabranu	151
Obavijesti o zdravlju i sigurnosti	152
Izlaganje zračenju radio-valova (SAR obavijesti)	152
Mjere sigurnosti pri korištenju baterija	153
Sigurnost u prometu	155
Radno okruženje	155
Elektronički uređaji	156
Potencijalno eksplozivna okruženja	158
Pozivi u nuždi	159
Ostale važne obavijesti o sigurnosti	160
Briga o telefonu i održavanje	161
Popis pojmova	163
Indeks	167
Kartica za brzo snalaženje	171



Važne mjere sigurnosti

Prije početka uporabe vašeg mobilnog telefona pročitajte ove upute. Postupanje protivno uputama može biti opasno ili nezakonito.

Sigurnost u prometu u svako doba

Dok vozite, nemojte ručno upotrebljavati telefon; najprije parkirajte vozilo.

Isključivanje telefona na benzinskoj crpki

Nemojte koristiti telefon na benzinskoj crpki ili blizu goriva ili kemikalija.

Isključivanje telefona u zrakoplovu

Mobilni telefon može prouzročiti radio-smetnje. Korištenje telefona u zrakoplovu je protuzakonito i opasno.

Isključivanje telefona u bolnici

U blizini medicinske opreme isključite telefon. Poštujte pravila koja su na snazi.

Smetnje

Svi mobilni telefoni podložni su smetnjama koje mogu utjecati na njihov rad.

Posebna pravila

Pridržavajte se posebnih pravila koja su na snazi na mjestu gdje koristite telefon, te ga uvijek isključite kad je njegova uporaba zabranjena ili kad može prouzročiti smetnje ili opasnost (na primjer, u bolnici).

Pažljiva uporaba

Telefon koristite samo u uobičajenom položaju (tako da bude prislonjen uz uho). Izbjegavajte nepotrebno dodirivanje antene dok je telefon uključen.

Poziv u nuždi

Provjerite je li telefon uključen i ima li signala. Unesite broj za nuždu za mjesto gdje se nalazite, zatim pritisnite tipku . Prije upućivanja poziva u nuždi morate isključiti sve nepotrebne funkcije. Pružite sve potrebne obavijesti što je točnije moguće. Ne prekidajte poziv dok za to niste dobili dopuštenje.

Otpornost na vodu

Vaš telefon nije otporan na vodu. Nastojte da uvijek bude suh.

Pribor i baterije

Upotrebljavajte samo pribor i baterije koje je odobrio Samsung. Uporaba bilo kojeg pribora koji nije originalan može oštetiti vaš telefon i može biti opasna.

Ovlašteni servis

Popravak vašeg mobilnog telefona smiju obavljati samo za servis osposobljene osobe.

Za detaljnije obavijesti pogledajte "Obavijesti o zdravlju i sigurnosti" na stranici 152.

OPREZ

OPASNOST OD EKSPLOZIJE AKO SE BATERIJA ZAMIJENI POGREŠNIM TIPOM.
ISTROŠENE BATERIJE ODBACITE U SKLADU S UPUTAMA.

Otvaranje paketa

U vašem su paketu sljedeći dijelovi:



Telefon



Putni punjač



Baterije



Slušalica-mikrofon



Korisnički priručnik



Vrpca za nošenje na prstu


Napomena: Dijelovi paketa koje dobivate uz vaš telefon mogu se razlikovati, ovisno o zemlji i davatelju usluga.

Kod svog ovlaštenog Samsung prodavatelja možete nabaviti sljedeći pribor za vaš mobilni telefon:

- Standardne/deblje baterije
- Slušalica-mikrofon
- Putni adapter
- Punjač baterije
- Vrpca za nošenje na prstu
- Paket za povezivanje s podacima na PC-u
- Jednostavni pribor za korištenje telefona bez uporabe ruku

Izgled telefona

Na sljedećim crtežima prikazani su glavni dijelovi vašeg telefona:

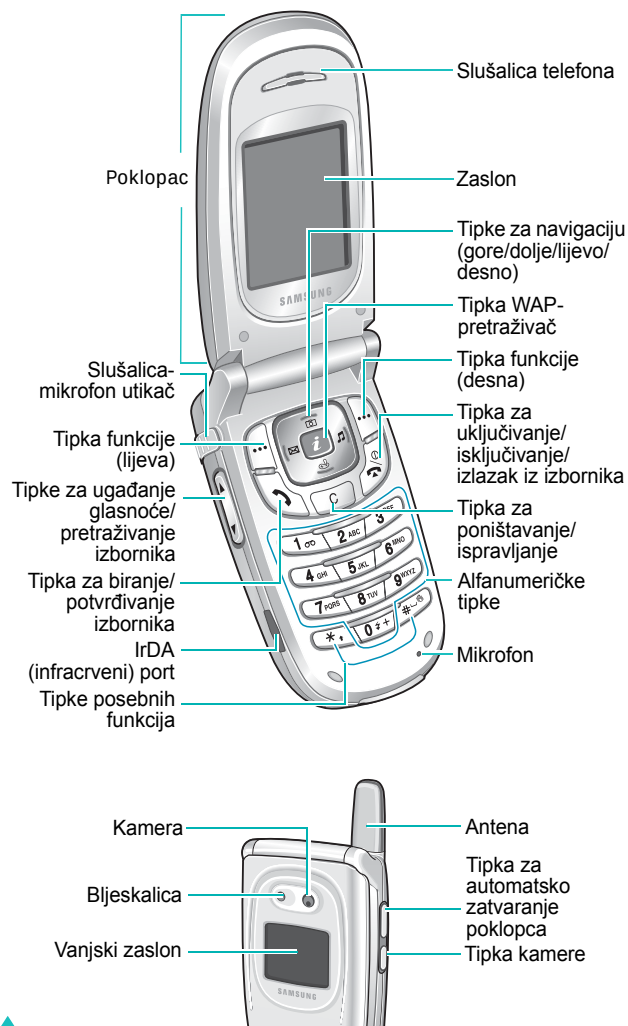

Tipka (tipke)

Opis



Unutar izbornika omogućavaju pretraživanje opcija izbornika i imenika.

Pri praznom zaslonu tipka za gore brzo vas uvodi u izbornik **Kamera**, a tipkom za dolje ulazite u izbornik **Igre & više**.



Unutar izbornika vraća na prethodnu razinu izbornika i odabire trenutni izbornik.

Prilikom unosa teksta pomičite pokazivač ulijevo i udesno prema potrebi.

Pri praznom zaslonu pomoću lijeve tipke brzo ulazite u izbornik **SMS poruke**, a desnom tipkom ulazite u izbornik **Ton zvonjenja**.



(tipke funkcija)

Obavljaju funkcije kako je označeno tekстом koji je ispisan iznad njih, u zadnjem redu zaslona.



Pri praznom zaslonu, pokreće WAP-pretraživač (Wireless Application Protocol).



Briše znakove na zaslonu.

Unutar izbornika, vraćaju vas na prethodnu razinu izbornika.



Upućuje ili prima poziv.

Pri praznom zaslonu, poziva posljednji prethodno birani ili primljeni broj, ako je držite pritisnutom.

Unutar izbornika, odabire funkciju iz izbornika ili sprema informaciju koju ste unijeli, poput imena, u telefon ili u memoriju SIM-a.

**Tipka
(tipke)****Opis** (*nastavak*)

Prekida poziv. Također i uključuje ili isključuje telefon kad je držite pritisnutom.

Unutar izbornika, otkazuje vaš unos i vraća na prazni zaslon.



Kad pri praznom zaslonu tipku pritisnete i držite, omogućava vam pristup spremniku vaše glasovne pošte.



Unosi brojeve, slova i neke posebne znakove.



Unosi posebne znakove.
Obavlja različite funkcije.



(na lijevoj strani telefona)
Tijekom poziva, ugađa glasnoću u slušalici.
Pri praznom zaslonu, ugađa glasnoću tipki.
Unutar izbornika, omogućavaju pretraživanje opcija izbornika i imenika.




(na desnoj strani telefona)
Kada držite pritisnuto, otvara i zatvara poklopac.



(na desnoj strani telefona)
Pri praznom zaslonu, pristup izborniku
Kamera omogućava vam korištenje aplikacije za kameru. Kada držite pritisnuto, uključuje kameru.
U modu slikaj radi kao okidač.

Zaslon**Izgled zaslona**

Zaslon se sastoji od tri područja:

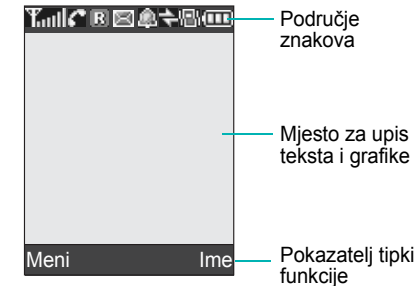**Površina****Opis**

Prvi red

Prikazuje različite znakove.
Pogledajte stranica 14.

Redovi u sredini

Prikazuju poruke, upute i sve obavijesti koje unosite, primjerice broj koji birate.

Posljednji red

Pokazuje trenutno značenje dviju tipki funkcije.

Znakovi

Znak Opis



Pokazuje trenutačnu jakost signala mreže. Što je veći broj štapića, to je jači signal.



Pojavljuje se tijekom poziva.



Pojavljuje se kad se nalazite izvan područja na kojem je usluga dostupna. Kad se pojavi, ne možete upućivati ni primati pozive.



Pojavljuje se kad ste spojeni na GPRS mrežu.



Pojavljuje se kad izađete iz svog domaćeg područja i kad se spojite na neku drugu mrežu, na primjer kad putujete u drugim državama.



Pojavljuje se kad primite novu tekstualnu poruku.



Pojavljuje se kad primite novu poruku glasovne pošte.



Pojavljuje se kad primite novu multimedijску poruku.



Pojavljuje se ako ste ugodili alarm da zvoni u točno određeno vrijeme.



Pojavljuje se kad je uključen tihi način rada ili kad ugodite izbornik **Vrsta zvona (Meni 5.3)** tako da telefon vibrira kad primite poziv. Za više detalja pogledajte stranica 28 i stranica 103.



Pojavljuje se kad je aktiviran IrDA port. Za više detalja pogledajte stranica 106.

Znak Opis (nastavak)



Pojavljuje se kad je aktiviran prigušeni način rada.



Pokazuje razinu napunjenosti baterije. Što je više štapića, u bateriji je više energije.

Osvjetljenje

Zaslon i tipkovnica su osvijetljeni. Kad pritisnete bilo koju tipku ili otvorite poklopac, uključuje se osvjetljenje. Osvjetljenje se isključuje kad u određenom razdoblju ne pritisnete niti jednu tipku, ovisno o tome kako ste ugodili izbornik **Pozadinsko svjetlo (Meni 6.2.4)**. Kad u roku od jedne minute, osvjetljenje zaslona gasi se radi štednje energije u bateriji telefona.

Ako želite odrediti duljinu trajanja osvjetljenja, ugodite izbornik **Pozadinsko svjetlo**. Za više detalja pogledajte stranica 108.

Vanjski zaslon

Vaš telefon ima na poklopcu vanjski zaslon. On ukazuje na dolazni poziv ili poruku. On također upozorava, paljenjem pozadinskog osvjetljenja i prikazom odgovarajućeg znaka, u određeno vrijeme koje ste postavili za upozorenje.

Kada zatvorite poklopac, vanjski zaslon prikazuje znakove, trenutno vrijeme i odabranu sliku. Nakon određenog vremena slika nestaje.

Kamera

Modul kamere na poklopcu vašeg telefona omogućava vam snimanje fotografija ili video-filmova.

Za više detalja o funkciji kamere pogledajte stranica 93.

Bljeskalica

Za snimanje fotografije u mraku, možete upotrijebiti bljeskalicu ugrađenu u poklopcu, na lijevoj strani modula kamere.

Priprema telefona za uporabu


Umetanje SIM-kartice

Kad se pretplatite na mobilnu mrežu, davatelj usluga će vam uručiti vašu SIM-karticu s pretplatničkim podacima, poput vašeg PIN-a, te dostupnim dodatnim uslugama i ostalim.

Važno! SIM-karticu i njene kontakte lako se može oštetiti struganjem ili savijanjem; zato budite pažljivi pri rukovanju, umetanju ili vađenju kartice.


SIM-kartice držite izvan dosega male djece.

1. Prema potrebi, isključite telefon držeći pritisnutom tipku  dok se ne ispiše slika isključenja.
2. Uklonite bateriju. To ćete učiniti na sljedeći način:
 - ① Zasun baterije kliznite prema vrhu telefona.
 - ② Podignite bateriju je kao što je prikazano.

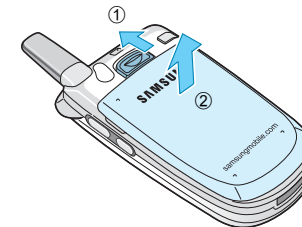


3. Gurnite SIM-karticu u njeno ležište, kao što je prikazano, tako da ono učvrsti karticu na njenom mjestu.


Pazite na to da zlatni kontakti kartice budu okrenuti prema unutrašnjosti telefona.

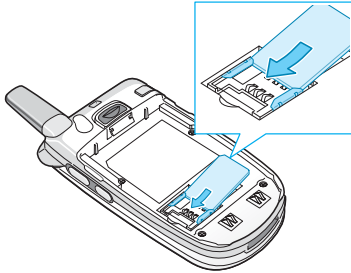


Napomena: Kad budete trebali izvaditi SIM-karticu, gurnite je prema gore kao što je prikazano i podignite iz ležišta.

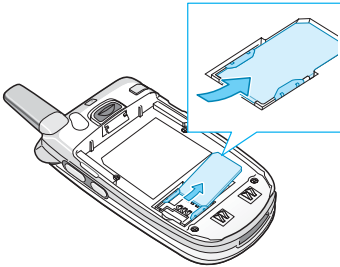

4. Zamijenite bateriju tako da su jezičci na krajevima poravnati s utorima na dnu telefona.

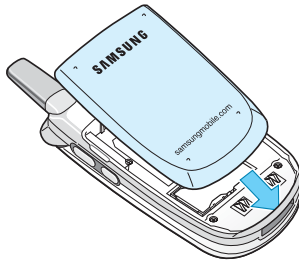

5. Gurnite bateriju prema natrag da sjedne na svoje mjesto. Pazite na to da prije uključivanja telefona pravilno umetnete bateriju.

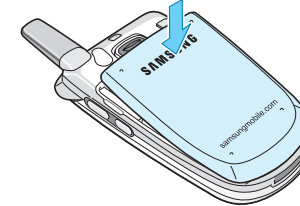


Punjenje baterije

Vaš telefon napaja se litij-ionskom baterijom koju treba puniti. S telefonom ste dobili putni punjač za punjenje baterije. Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio proizvođač. Obratite se vašoj prodavaonici Samsung aparata za detaljnije upute.


Telefon možete koristiti i tijekom punjenja, no ono će tada biti sporije.

Napomena: Prije prvog korištenja telefona bateriju morate napuniti u cijelosti. Potpuno ispražnjena baterija do kraja će se napuniti za otprilike 200 minuta.

1. Na telefonu u kojem je baterija na svome mjestu priključite putni punjač u utičnicu na dnu telefona.

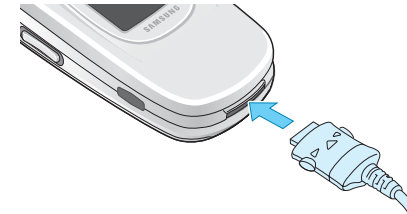

2. Priključite putni punjač u standardnu zidnu utičnicu.
3. Kad punjenje bude završeno, isključite punjač iz zidne utičnice i iz telefona tako što ćete pritisnuti zatvarače s obje strane utikača i izvući ga iz telefona.

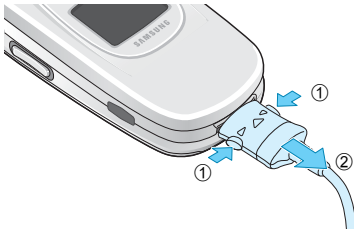

Napomena: Ako želite promijeniti bateriju, najprije morate isključiti punjač, inače može doći do oštećenja telefona.

Pokazatelj ispražnjenosti baterije


Kad je baterija slaba i preostalo vam je samo nekoliko minuta razgovora, začut ćete ton upozorenja, a na zaslonu će se u pravilnim razmacima ponavljati poruka upozorenja. Kad se to dogodi, telefon će isključiti osvjetljenje kako bi sačuvao preostalu energiju baterije.

Kad razina energije u bateriji postane preniska, telefon se automatski gasi.

Uključivanje i isključivanje telefona

1. Otklopite poklopac.
2. Pritisnite i držite tipku  dok se telefon uključi.
3. Ako vas telefon zatraži da uneste šifru, unesite je i pritisnite tipku funkcije **OK**. Šifra telefona tvornički je postavljena na "00000000". Za više detalja pogledajte stranica 149.
4. Ako telefon od vas zatraži PIN-kod, unesite ga i pritisnite tipku funkcije **OK**. Za više detalja pogledajte stranica 150.

Telefon traži mrežu, a kad je nađe, otvara se prazni zaslon, kao što je dolje prikazano. Sad možete upućivati i primati pozive.

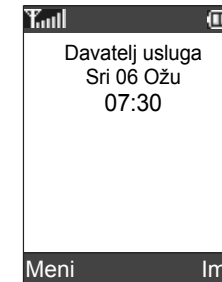

Napomena: Jezik zaslona tvornički je postavljen na engleski. Za promjenu jezika, koristite izbornik **Jezik (Meni 6.5)**. Za više detalja pogledajte stranica 110.

5. Kad budete željeli isključiti telefon, pritisnite i držite tipku  dok se ne pojavi slika isključenja.

Upućivanje poziva

Pri praznom zaslonu, unesite broj mrežne skupine i broj telefona, te pritisnite tipku .

Napomena: Kad uključite opciju **Automatsko ponovno biranje** u izborniku **Posebne postavke (Meni 6.7)**, telefon automatski do deset puta ponovno bira broj koji ste zvali ako se osoba ne javlja na telefon ili već s nekim razgovara. Za više detalja pogledajte stranica 115.

Upućivanje međunarodnog poziva

1. Pritisnite i držite tipku **0**.
Pojavljuje se znak **+**.
2. Unesite pozivni broj zemlje, broj mrežne skupine i telefonski broj te pritisnite tipku .

Ispravljanje broja

Za brisanje...	Pritisnite...
posljednje ispisane znamenke	tipku C .
bilo koje druge znamenke u broju	lijevu ili desnu tipku sve dok pokazivač ne bude odmah desno do znaka koji želite obrisati. Pritisnite tipku C . Također možete jednostavno umetnuti znamenku koja nedostaje pritiskom na odgovarajuću tipku.
cijelog zaslona	tipku C i držite je dulje od jedne sekunde.

Prekidanje poziva

Kad poželite završiti poziv, kratko pritisnite tipku  ^①.

Ponovno biranje posljednjeg biranog broja

Telefon pohranjuje brojeve koje ste uputili, primili ili propustili ako je pozivatelj bio poznat. Za više detalja pogledajte "Popis poziva" na stranici 88.

Za ponovno biranje bilo kojeg od tih brojeva:

1. Ako ste na zaslon upisali neke znakove, pritisnite tipku  ^① kako biste se vratili na prazni zaslon.
2. Pritisnite tipku  kako bi vam se prikazao popis posljednjih brojeve, redoslijedom kako ste ih upućivali ili primali.
3. Koristite tipke za gore i dolje kako biste pretraživali kroz popis dok se ne osvijetli traženi broj.

4. Da biste...	Pritisnite...
pozvali broj	tipku  .
uredili broj	tipku funkcije Opcije i odaberite Uredi . Promijenite broj prema uputama na "Ispravljanje broja" na stranici 22.
izbrisali broj	tipku funkcije Opcije i odaberite Obriši .
obrisali sve brojeve s popisa poziva	tipku funkcije Opcije i odaberite Obriši sve . Za više detalja pogledajte stranica 90.

Upućivanje poziva korištenjem imenika

Brojeve i imena koje često koristite možete spremiti u memoriju SIM-kartice ili memoriju telefona, koje se zajedno naziva imenik. Jednostavno odaberite ime kako biste pozvali njemu pridruženi broj. Za detaljnije upute o imeniku, pogledajte stranica 31.

Ugađanje glasnoće

Ako tijekom poziva želite ugoditi glasnoću u slušalici, koristite se tipkama za ugađanje glasnoće na lijevoj strani telefona.

Pritisnite tipku ▲ ako želite povećati razinu glasnoće, a tipku ▼ ako želite smanjiti razinu glasnoće.



Pri praznom zaslonu, također možete ugađati glasnoću tonova tipkovnice ovim tipkama.

Primanje poziva

Kad vas netko nazove, telefon zvoni i na zaslonu se pojavljuje slika dolaznog poziva.

Ako telefon može identificirati pozivatelja, na zaslonu se ispisuje njegov broj telefona ili njegovo ime, ako je spremljeno u telefonski imenik.

1. Prema potrebi, otklopite poklopac. Pritisnite tipku ili tipku funkcije **Prihvati** za odgovor na dolazni poziv.

Kad je uključena opcija **Odgovor bilo kojom tipkom** u izborniku **Posebne postavke (Meni 6.7)**, poziv možete primiti pritiskom na bilo koju tipku osim tipke i tipke funkcije **Odbaci**. Pogledajte stranica 115.

Kad je uključena opcija **Aktivan poklopac** u izborniku **Posebne postavke (Meni 6.7)**, poziv možete jednostavno primiti otvarajući poklopac. Pogledajte stranica 115.

Napomena: Ako želite odbiti poziv, pritisnite i držite jednu od tipki za glasnoću prije otvaranja poklopca, ili pritisnite tipku funkcije **Odbaci** ili tipku .

2. Poziv možete završiti zaklapanjem poklopca ili pritiskom na tipku .

Napomena: Poziv možete primiti i dok koristite imenik ili mogućnosti izbornika. Po završetku poziva, telefon se vraća u na prazni zaslon.

Pregled propuštenih poziva

Kad iz bilo kojeg razloga ne možete primiti neki poziv, možete doznati tko vas je zvao kako biste toj osobi mogli uzvratiti poziv.

Na praznom zaslonu se odmah nakon što niste odgovorili na neki poziv pojavljuje broj neodgovorenih poziva.

Ako odmah želite pregledati neodgovoreni poziv, učinite sljedeće:

1. Ako je telefon zatvoren, otvorite poklopac.
2. Pritisnite tipku funkcije **Pogled**.

Ako je dostupan, na zaslonu se ispisuje broj posljednjeg poziva koji ste propustili.

3. Da biste...	Pritisnite...
pretraživali kroz propuštene pozive	tipku za gore ili dolje.
pozvali broj ispisan na zaslonu	tipku  .
uredili ili obrisali telefonski broj pozivatelja kojem se niste javili	tipku funkcije Odaberi . Pogledajte dolje.

Uređivanje broja poziva koji ste propustili

Napomena: Ako broj poziva koji ste propustili nije na raspolaganju, ne ispisuje se opcija **Uredi**.

1. Pritisnite tipku funkcije **Opcije**.
2. Pritisnite tipku za gore ili dolje kako biste osvjetlili opciju **Uredi**.

3. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
4. Promjena broja.

5. Da biste...	Pritisnite...
pozvali broj	tipku  .
pohranili broj	tipku funkcije Spremi i unesite ime i mjesto. Za više detalja pogledajte stranica 31.

Brisanje propuštenog poziva

1. Pritisnite tipku funkcije **Opcije**.
2. Prema potrebi, pritisnite tipku za gore ili dolje kako biste osvjetlili opciju **Obriši**.
3. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Ako želite izaći iz izbornika propuštenih poziva, u svako doba možete pritisnuti tipku .

Napomena: Opciji propuštenih poziva možete u svako doba pristupiti ako odaberete izbornik **Propušteni pozivi (Meni 3.1)**. Za više detalja pogledajte stranica 88.

Brzo uključivanje tihog načina rada

Tihi način rada prikladan je kad želite spriječiti zvonjenje telefona, na primjer dok ste u kazalištu.

Pri praznom zaslonu pritisnite i držite tipku **#** dok se ne ispiše poruka "Bešumno" i znak vibracije (🔇🔊).

U tihom načinu rada vaš telefon mijenja postavke zvuka kako slijedi:

Opcija	Nova postavka
Vrsta zvona (Meni 5.3)	Vibracija
Ton tipkovnice (Meni 5.4)	Isključeno
Ton poruke (Meni 5.5)	Vibracija
Ton auto. poklopca (Meni 5.6)	Isključeno
Ton isključivanja	Isključeno
Dodatni tonovi (Meni 5.8)	Isključeno

Za izlaz i ponovno uključenje prethodnih postava zvuka, ponovno pritisnite i držite tipku **#** dok se ne ispiše "Bešumno isključeno". Znak za vibraciju (🔇🔊) više nije ispisan.

Napomene:


- Kad isključite telefon, tihi način rada se isključi automatski.
- Aktiviranje isključivanja tona, neće isključiti zvuk okidača kamere.

Odabir funkcija i opcija

Vaš telefon sadrži niz funkcija koje vam omogućavaju da ga prilagodite svojim potrebama. Ove funkcije složene su u izbornike i podizbornike, a pristupate im dvjema tipkama funkcije koje su označene s **Meni** i **Ime**. Svaki izbornik i podizbornik omogućavaju vam pregled i mijenjanje vrijednosti pojedine funkcije.

Uloga tipki funkcija mijenja se prema trenutačnom okruženju; njihovu trenutačnu ulogu pokazuje naziv funkcije ili znakovi u posljednjem redu zaslona odmah iznad svake tipke funkcije.

Primjer:

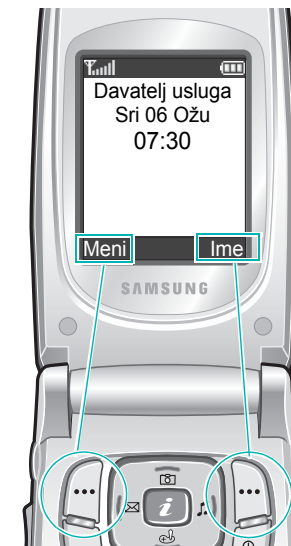

Pritisnite lijevu tipku funkcije za ulazak u meni.

Pritisnite desnu tipku funkcije za ulazak u imenik.

Za pregled različitih ponuđenih funkcija i opcija i izbor željene, učinite sljedeće:

1. Pritisnite odgovarajuću tipku funkcije.

2. Da biste...	Pritisnite...
odabrali: • prikazanu funkciju • osvjetljenu opciju	tipku funkcije Odaberi ili desnu tipku.
pregledali sljedeću funkciju ili osvjetlili sljedeću opciju na popisu	tipku za dolje ili tipku ▼ na lijevoj strani telefona.
se vratili prethodnoj funkciji ili opciji na popisu	tipku za gore ili tipku ▲ na lijevoj strani telefona.
se vratili jednu razinu unatrag u strukturi	lijevu tipku, tipku funkcije ↶ ili tipku C .
izašli iz strukture bez promjene postava	tipku  ^① .

Za pristup nekim funkcijama, telefon može od vas zatražiti šifru ili PIN-kod. Unesite kod i pritisnite tipku funkcije **OK**.

Napomena: Kad pristupite popisu opcija, telefon će osvjetliti trenutačnu opciju. Ako su, međutim, na raspolaganju samo dvije opcije, kao što je **Uključeno/Isključeno** ili **Omogućeno/Onemogućeno**, telefon će osvjetliti onu opciju koja trenutačno nije aktivna, tako da je možete izravno odabrati.

Imenik

Telefonske brojeve i imena koja su im pridružena možete spremati u memoriju SIM-kartice ili telefona. Ove memorije su fizički odvojene, ali ih se koristi kao jedno mjesto za pohranu, koje se zove imenik.

Pohranjivanje broja s imenom

Broj možete spremiti na dva načina:

- Pomoću tipke funkcije **Spremi** pri praznom zaslonu.
- Pomoću opcije **Novi unos** u izborniku imenika.

Spremanje broja pri praznom zaslonu

Čim počnete unositi broj, iznad lijeve tipke funkcije pojavljuje se **Spremi**, kako biste ga mogli pohraniti u imenik.

1. Unesite broj koji želite pohraniti.

Napomena: Ako pogriješite pri unosu broja, ispravite ga pomoću tipke **C**. Za više detalja pogledajte stranica 22.

2. Kad budete sigurni da je broj točno unesen, pritisnite tipku funkcije **Spremi**.
3. Odaberite znak za identifikaciju kategorije broja koji želite pohraniti. Na raspolaganju su vam tri kategorije:
 -  : Broj mobilnog telefona
 -  : Telefonski broj ureda
 -  : Telefonski broj kod kuće

Za odabir kategorije pritisnite tipku za lijevo ili desno, a onda tipku funkcije **Odaberi**.

4. Odaberite mjesto memorije, **SIM** ili **Telefon**, pritiskom tipke za gore ili dolje, a onda tipku funkcije **Odaberi**.

Napomena: Ako promijenite telefonski aparat, svi brojevi spremljeni u memoriju vaše SIM-kartice bit će vam automatski na raspolaganju i u novom telefonu, ali sve brojeve spremljene u memoriju telefona morat ćete ponovno unijeti.

5. Unesite ime i pritisnite tipku funkcije **OK**.

Za više detalja o tome kako unijeti znakove, pogledajte stranica 43.

6. Ako ne želite pohraniti broj i ime na ponuđeno mjesto, pritisnite tipku **C** kako biste obrisali broj mjesta i unijeli drugo mjesto pritiskom na brođane tipke.

7. Pritisnite tipku funkcije **OK** kako biste pohranili ime i broj.

Nakon pohrane, telefon ispisuje unos u imenik ili ime koje ste upravo kreirali.

8. Da biste...	Pritisnite...
koristili opcije unosa	tipku funkcije Opcije . Za više detalja pogledajte stranica 34.
se vratili na prazni zaslon	tipku  .

Pohranjivanje broja pomoću izbornika imenik

- Pri praznom zaslonu pritisnite tipku funkcije **Ime**.
- Dođite do **Novi unos** pritišćući tipku za gore ili dolje i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
- Odaberite znak kojim ćete identificirati kategoriju broja koji želite pohraniti pritiskom na tipku za lijevo ili desno te pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Napomena: U ovom koraku dostupan vam je znak za e-mail (). On vam omogućava da spremite e-mail adresu umjesto telefonskog broja.

4. Odaberite mjesto memorije, **SIM** ili **Telefon** pritiskom na tipku za gore ili dolje, te pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Napomena: Kada pohranjujete adrese e-pošte, SIM nije dostupan.

5. Unesite ime i pritisnite tipku funkcije **OK**.

Najveća duljina koju možete unijeti ovisi o vašoj SIM-kartici. Za više detalja o unosu znakova pogledajte stranica 43.

6. Unesite broj ili adresu koju želite pohraniti i pritisnite tipku funkcije **Spremi**.

7. Nastavite postupak od koraka 6 na stranica 32 kako biste pohranili broj.

Uporaba opcija unosa u imeniku

Dok pristupate unosu u imeniku, pritisnite tipku funkcije **Opcije** kako biste pristupili opcijama za unos.

Da biste...	Pritisnite...
odabrali osvijetljenu opciju	tipku funkcije Odaberi ili tipku za desno.
osvijetlili neku drugu opciju	tipku za gore ili dolje dok se ne osvijetli željena opcija.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Umetni: omogućava vam da broj umetnete u normalni način za biranje. Ovu opciju koristite za biranje broja koji je sličan broju koji već imate u imeniku, kao što su brojevi u nekom uredu koji imaju različite posljednje znamenke.

Koristite tipku **C** za mijenjanje broja prema potrebi; za više detalja pogledajte stranica 22. Kad budete spremni uputiti poziv, pritisnite tipku .

Uredi: omogućava vam da uredite ime i broj.

Odaberite **Jedan unos** za promjenu jednog broja za odabrano ime. Ako mijenjate ime, broj se sprema zasebno.

Odaberite **Svi unosi** za promjenu imena unosa.

Fotografija pozivatelja: omogućava vam dodijeliti fotografiju koju ste snimili kamerom za sliku ID pozivatelja koja će se prikazati kada primite poziv sa odabranog broja. O pojedinostima za mogućnosti kamere pogledajte stranicu 93.

Obriši: omogućava vam brisanje odabranog broja iz imenika. Telefon od vas traži potvrdu da želite obrisati ime i broj pritiskom na tipku funkcije **Da**.

Kopiraj: omogućava vam kopiranje broja na neko drugo mjesto. Možete odabrati memoriju i broj lokacije.

Grupa pozivatelja: omogućava vam da unose u imeniku rasporedite u skupine pozivatelja tako da vas telefon na posebni način upozori kad vas nazove osoba iz jedne od vaših skupina. Odaberite jednu od deset raspoloživih skupina.

Ako neki unos želite ukloniti iz skupine, odaberite opciju **Nema grupe**.

Za više detalja o tome kako možete promijeniti značajke skupine pozivatelja, pogledajte stranica 38.

Uredi unos: omogućava vam da dodate novi broj trenutačno odabranom imenu.

Traženje i biranje broja iz imenika

Nakon pohranjivanja brojeva u imeniku, možete ih tražiti na dva načina: po imenu ili po skupini pozivatelja.

Traženje broja prema imenu

1. Pri praznom zaslonu pritisnite tipku funkcije **Ime**.
2. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi** kad se osvijetli **Traži**. Telefon od vas traži da unesete ime.
3. Unesite prvih nekoliko slova imena koje želite naći.
Ispisan je popis unosa u imenik, počevši s prvim unosom koji odgovara onome što ste upisali.

4. Da biste...	Pritisnite...
vidjeli osvijetljeni unos	tipku funkcije Pogled .
odabrali neki drugi unos	tipku za gore ili dolje dok se unos ne osvijetli.
potražili ime koje počinje nekim drugim slovom	tipku označenu slovom koje vam treba.

5. Kad pronađete unos, pritisnite tipku  kako biste birali taj broj, ili pritisnite tipku funkcije **Opcije** kako biste pristupili opcijama unosa u imeniku; za više detalja pogledajte stranica 34.

Traženje broja prema skupini pozivatelja

1. Pri praznom zaslonu pritisnite tipku funkcije **Ime**.
2. Pritišćući tipke za gore ili dolje dođite do **Grupno pretraživanje** i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**. Telefon od vas traži da unesete ime skupine.
3. Unesite prvih nekoliko slova imena skupine koju želite naći.
Ispisan je popis skupina pozivatelja, počevši s prvim unosom koji odgovara onome što ste upisali.
4. Prema potrebi, dođite do skupine pritiskom na tipke za gore ili dolje te pritisnite tipku funkcije **Pogled**.
Ispisuju se unosi u imeniku u skupini pozivatelja.

5. Da biste...	Pritisnite...
vidjeli osvijetljeni unos	tipku funkcije Pogled .
odabrali neki drugi unos	tipku za gore ili dolje dok se željeni unos ne osvijetli.

6. Kad nađete unos, pritisnite tipku  kako biste birali broj, ili pritisnite tipku funkcije **Opcije** kako biste pristupili opcijama unosa u imeniku; za više detalja pogledajte stranica 34.

Uređenje skupine pozivatelja

1. Pri praznom zaslonu pritisnite tipku funkcije **Ime**.
2. Dođite do **Uredi grupu** pritišćući tipke za gore ili dolje te pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
3. Pretražujte kroz popis skupina pomoću tipke za gore ili dolje.
4. Kad se osvijetli željena skupina, pritisnite tipku funkcije **Opcije**.
5. Odaberite pojedinačnu opciju i promijenite postavke prema svojim željama. Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:
 - **Ton poziva:** omogućava vam postavljanje tona zvona koji će telefon koristiti kad primite glasovni poziv od neke od osoba iz skupine.
 - **Ton poruke:** omogućava vam postavljanje tona zvona koji će telefon koristiti kad primite poruku od neke od osoba iz skupine.
 - **Slika:** omogućava vam postavljanje slike koja će se prikazati na zaslonu kad primite glasovni poziv od neke od osoba iz skupine.
 - **Ime grupe:** omogućava vam da skupini dodijelite ime. Za detaljnije obavijesti o unosu znakova, pogledajte stranica 43.
6. Kad dovršite mijenjanje postava, pritisnite tipku **C** ili .

Brzo biranje

Kad pohranite telefonske brojeve u imenik, možete postaviti do osam unosa za brzo biranje te ih onda lako birati kad god to poželite, jednostavno, pritiskom na tipku s brojem pridruženu unosu.

Postavljanje unosa za brzo biranje

1. Pri praznom zaslonu pritisnite tipku funkcije **Ime**.
2. Dođite do opcije **Brzo biranje** pomoću tipke za gore ili dolje i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
3. Odaberite tipku kojoj želite dodijeliti broj za brzo biranje, od **2** do **9**, te pritisnite tipku funkcije **OK**.

Napomena: Mjesto memorije broj 1 rezervirano je za vaš spremnik govorne pošte.

Ako ste već dodijelili broj toj tipki, tipka funkcije **Opcije** mijenja tipku funkcije **OK**. Prijeđite na korak 6.

4. Odaberite unos iz imenika s popisa i pritisnite tipku funkcije **Pogled**.
5. Odaberite broj, ako unos ima više od jednog broja, pritiskom na tipku za gore ili dolje i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
6. Kad dodijelite broj tipki, možete koristiti sljedeće opcije pritiskom na tipku funkcije **Opcije**:
 - **Promjena:** omogućava vam da tipki dodijelite neki drugi broj.

- **Obriši:** omogućava vam brisanje postava tako da tipki ne bude pridružen niti jedan broj.
 - **Obriši sve:** omogućava vam brisanje postava za sve tipke tako da niti jednoj tipki ne bude pridružen niti jedan broj.
 - **Broj:** omogućava vam da vidite broj koji je dodijeljen tipki.
7. Kad dovršite postavljanje opcija, pritisnite tipku **C** ili .

Brzo biranje iz imenika

Za brzo biranje brojeva koje ste dodijelili tipkama **2** do **9**, pritisnite i držite odgovarajuću tipku.

Brisanje svih unosa iz imenika

Možete obrisati sve svoje unose u odabranoj memoriji ili u obje memorije.

1. Pri praznom zaslonu pritisnite tipku funkcije **Ime**.
2. Dođite do **Obriši sve** pomoću tipke za gore ili dolje i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
3. Za postavljanje oznake kraj memorije koju želite isprazniti, **Sve**, **SIM** ili **Telefon**, pritisnite tipku funkcije **Označi**.

Oznaku možete ukloniti pritiskom na tipku funkcije **Neoznačeno**.
4. Pritisnite tipku funkcije **Obriši** kako biste obrisali sve unose u odabranoj memoriji.

5. Unesite šifru telefona i pritisnite tipku funkcije **OK**.

Napomena: Šifra je tvornički postavljena na "00000000".
Za informacije o tome kako promijeniti šifru, pogledajte stranica 112.

6. Kad se pojavi potvrdna poruka, pritisnite tipku funkcije **Da**.

Ako želite odustati od brisanja, pritisnite tipku funkcije **Ne**.

7. Kad dovršite brisanje, pritisnite tipku **C** ili .

Provjera stanja memorije

Možete provjeriti koliko je imena i brojeva spremljeno u imeniku, u okviru memorije SIM-kartice i telefona. Osim toga, možete vidjeti i kapacitet obiju memorija.

1. Pri praznom zaslonu, pritisnite tipku funkcije **Ime**.
2. Odaberite opciju **Stanje memorije** pomoću tipke za gore ili dolje i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
3. Pritisnite tipku za gore ili dolje da biste vidjeli broj postojećih i ukupan broj unosa koji su vam dostupni u memoriji SIM-kartice i telefona.
4. Kad završite, pritisnite tipku **C** ili .

Uporaba funkcije Service Dialling Numbers (brojevi za biranje usluga)

Možete vidjeti popis brojeva za biranje usluga (SDN) koje vam je dodijelio vaš davatelj usluge. Ovi brojevi uključuju brojeve za pozive u nuždi, upite o direktorijima i broj glasovne pošte.

1. Pri praznom zaslonu pritisnite tipku funkcije **Ime**.
2. Odaberite opciju **SDN** pritiskom na tipku za gore ili dolje te pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
3. Pretražite kroz brojeve uporabom tipki za gore ili dolje.
4. Za biranje broja koji je ispisan na zaslonu, pritisnite tipku funkcije **Nazovi**.

Napomena: Ova je opcija dostupna samo ako vaša SIM-kartica podupire uslugu SDN.

Unos teksta

U mnogim prilikama kad koristite telefon trebate unijeti tekst, primjerice kad spremate ime u imenik, oblikujete vlastiti pozdrav ili unosite događaje u kalendar. Slova i brojke unosite pomoću tipkovnice telefona.

Vaš telefon ima sljedeće mogućnosti unosa teksta:

- **T9 način unosa**

Ovaj način omogućava vam unos riječi samo jednim pritiskom na tipku po slovu. Svaka tipka na tipkovnici ima više od jednog slova; na primjer, kad jednom pritisnete tipku **5**, ispisuje se slovo J, K ili L. T9 način unosa teksta automatski uspoređuje vaš pritisak na tipku s internim jezičnim rječnikom kako bi odredio ispravnu riječ, tražeći pritom mnogo manje pritisaka na tipku od normalnog ABC načina unosa teksta.

- **ABC način unosa**

Taj mod vam omogućava unos slova pritiskanjem tipke označene željenim slovom. Pritisnite tipku jedan, dva, tri ili četiri puta, dok se slovo ne prikaže.

- **Brojčani način unosa**

Ovaj način omogućava vam unos brojeva.


- **Simbolički način unosa**

Ovaj način omogućava vam unos različitih simbola i posebnih znakova.

Promjena načina unosa teksta

Kad ste u polju koje omogućava unos znakova, u dnu zaslona vidjet ćete pokazivač načina unosa teksta.

Primjer: Pisanje tekstualne poruke

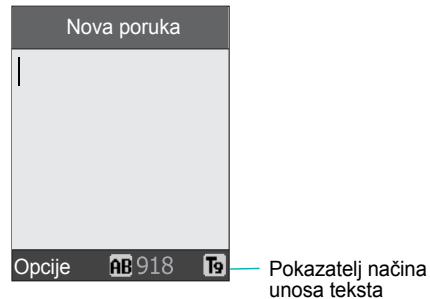

Za odabir...	Pritisnite desnu tipku funkcije dok se...
T9 način unosa	T9 ne ispiše na zaslonu. Pogledajte stranica 45.
ABC način unosa	A ne ispiše na zaslonu. Pogledajte stranica 47.
Brojčani način unosa	1 ne ispiše na zaslonu. Pogledajte stranica 48.
Simbolički način unosa	ne ispiše popis simbola. Pogledajte stranica 48.

Napomena: Ovisno o vašoj zemlji, mogu vam biti na raspolaganju i dodatni načini unosa teksta.

Uporaba T9 načina

T9 je način predvidljivog unosa teksta, koji vam omogućava da upišete bilo koji znak koristeći samo jedan pritisak na tipku. Ovaj način unosa teksta osniva se na ugrađenom rječniku.

Za unos riječi u T9 načinu:

1. Kad ste u T9 načinu, počnite unositi riječ pritiskom na tipke od **2** do **9**. Svaku tipku pritisnite samo jednom za svako slovo.

Primjer: Za unos riječi "HELLO" u T9 načinu, pritisnite tipke **4**, **3**, **5**, **5** i **6**.

Riječ koju unosite pojavljuje se na zaslonu. Ona se može promijeniti svakim pritiskom na tipku.

2. Prije uređivanja ili brisanja znakova unesite cijelu riječ.
3. Kad se riječ pravilno ispiše, prijedite na korak 4.

Ako se ne pojavi pravilni ispis, pritisnite tipku **0**, tipku za gore ili dolje više puta kako bi vam se ispisale druge riječi povezane s tipkama koje ste pritisnuli.

Primjer: Riječi "OF" i "ME" obje koriste tipke **6** i **3**. Telefon najprije prikazuje riječ koju se (naj) češće koristi.

4. Unesite razmak pritiskom na tipku **#** i počnite unositi sljedeću riječ.

Ako želite dodati novu riječ u T9 rječnik:

1. Nakon pritiska na tipke koje odgovaraju riječi koju želite dodati, pritisnite tipku **0** ili tipku dolje kako bi se ispisale alternativne riječi.
2. Kad pritisnete tipku **0** ili tipku dolje na posljednjoj alternativnoj riječi, zaslon pokazuje **Dodaj** u posljednjem redu. Pritisnite tipku funkcije **Dodaj**.
3. Prema potrebi, očistite riječ pomoću tipke **C** i unesite riječ koju želite uporabom ABC načina. Pogledajte stranica 47.
4. Pritisnite tipku funkcije **OK**.

Riječ je dodana u T9 rječnik i postaje prva riječ za tipku kojoj je pridružena.

Napomena: Ova funkcija možda neće biti dostupna u nekim jezicima.

- Ako želite unijeti točke, crtice ili apostrofe, pritisnite tipku **1**. T9 način primjenjuje gramatička pravila kako bi osigurao uporabu ispravnih rečeničnih znakova.
- Za promjenu slova u T9 načinu, upotrijebite tipku **✖**. Na raspolaganju su tri vrste slova; mala slova (**ab**), mala slova s prvim početnim slovom (**Ab**) i velika slova (**AB**).
- Pokazivač možete pomicati tipkama za lijevo i desno. Za brisanje slova pritisnite tipku **C**. Pritisnite i držite tipku **C** ako želite obrisati cijeli zaslon.

Uporaba ABC načina

Koristite tipke **1** do **0** za unos teksta.

1. Pritisnite tipke označene slovima koja vam trebaju:

- Jednom za prvo slovo
- Dva puta za drugo slovo
- i tako dalje

2. Uobičajenim načinom odaberite druga slova.

Napomena: Kad pritisnete neku tipku, pokazivač se pomiče udesno. Ako dva puta želite unijeti isto slovo ili drugo slovo na istoj tipki, pričekajte koju sekundu dok se pokazivač automatski ne pomakne udesno, a zatim unesite sljedeće slovo.

Za detaljnije obavijesti o tome koji su vam znakovi na raspolaganju pogledajte sljedeću tablicu:

Tipka	Znakovi redom kojim se pojavljuju	
	Velika slova	Mala slova
1	Razmak . 1 ! ? & i ÷ §	. % @ _ £ \$ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à á â æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ' " =	/ : - + () < >

Unos teksta

- Ako želite unijeti razmak, pritisnite tipku **#**.
- Ako želite promijeniti veličinu slova u ABC načinu, upotrijebite tipku *****. Na raspolaganju su vam tri vrste slova; mala slova (**ab**), mala slova s početnim velikim slovom (**Ab**) i velika slova (**AB**).
- Pokazivač možete pomicati pomoću tipki za lijevo i desno. Za brisanje slova, pritisnite tipku **C**. Pritisnite i držite tipku **C** ako želite obrisati cijeli zaslon.

Brojčani način unosa

Brojčani način omogućava vam unos brojeva u vašu tekstualnu poruku. Pritisnite tipke koje odgovaraju brojkama koje želite unijeti.

Uporaba simboličkog načina

Simbolički način omogućava vam unos simbola u tekstualnu poruku.

Da biste...	Pritisnite...
odabrali simbol	odgovarajuću brojčanu tipku.
prikazali više simbola	tipku za gore ili dolje.
obrisali simbol(e)	tipku C . Kad je polje za unos prazno, ova tipka vraća zaslon na prethodni način.
umetnuli simbol(e) u poruku	tipku funkcije OK .
otkazali unos i vratili se u prethodni način	tipku funkcije Natrag .

Opcije tijekom poziva

Vaš telefon sadrži niz upravljačkih funkcija koje možete upotrebljavati tijekom poziva.

Stavljanje poziva na čekanje

U svakom trenutku možete zadržati poziv koji je u tijeku. Novi poziv, dok je jedan već u tijeku, možete ostvariti ako vaša mreža podržava tu uslugu.

Ako želite zadržati poziv, jednostavno pritisnite tipku funkcije **Na čekanje**. U bilo kojem trenutku možete reaktivirati poziv pritiskom na tipku funkcije **Vrati**.

Za upućivanje poziva dok je jedan poziv već u tijeku, učinite sljedeće:

1. Unesite broj koji želite nazvati ili ga potražite u imeniku.

Za više detalja o tome kako potražiti broj u imeniku pogledajte stranica 36.

2. Pritisnite tipku  kako biste uputili drugi poziv.

Prvi poziv automatski je zadržan.

Ili,

1. Zadržite poziv koji je u tijeku pritiskom na tipku funkcije **Na čekanje**.
2. Uputite drugi poziv na uobičajeni način.

Kad imate aktivan jedan poziv i drugi poziv koji je zadržan, možete se prebacivati između ta dva poziva, tako što ćete aktivirati poziv na čekanju, a aktivni poziv zadržati.

Za prebacivanje između dva poziva jednostavno pritisnite tipku funkcije **Promjena**.

Poziv koji je bio u tijeku je zadržan, a poziv koji je bio zadržan ponovno je aktiviran, te možete nastaviti razgovor sa sugovornikom.

Kad završite razgovor, prekinite svaki od poziva uobičajenim načinom, pritiskom na tipku .

Isključivanje mikrofona

Privremeno možete isključiti mikrofona vašeg telefona, tako da vas sugovornik ne čuje.

Primjer: Želite nešto reći drugoj osobi u prostoriji, a ne želite da vas čuje sugovornik.

Za privremeno isključivanje mikrofona:

1. Pritisnite tipku funkcije **Opcije**.
2. Pritisnite tipku za dolje kako biste osvijetlili opciju **Bez zvuka**.
3. Pritisnite tipku funkcije **OK**.

Druga osoba vas više ne može čuti.

Kako biste ponovno uključili mikrofona:

1. Pritisnite tipku funkcije **Opcije**.
2. Prema potrebi, pritisnite tipku za dolje kako biste osvijetlili opciju **Sa zvukom**.
3. Pritisnite tipku funkcije **OK**.

Druga vas osoba opet može čuti.

Isključivanje ili slanje tonova tipkovnice

Ove vam opcije omogućavaju isključivanje ili uključivanje tonova tipkovnice. Ako je odabrana opcija **DTMF isključen**, vaš telefon ne prenosi DTMF (Dual Tone Multi -Frequency) tonove tipki, što vam omogućava pritiskanje tipaka bez slušanja tonova tipkovnice tijekom poziva.

Napomena: Za komunikaciju s telefonskim sekretaricama ili kompjutoriziranim telefonskim sustavima, morate odabrati opciju **DTMF uključen**.

Slanje niza DTMF tonova

DTMF tonove možete slati nakon unosa svih brojeva koje trebate poslati.

Ova opcija pomaže vam pri unosu šifri ili brojeva računa kad zovete automatizirani sustav, kao što su različite usluge banaka.

Za slanje DTMF tonova:

1. Kad se spojite na sustav teleusluge, pritisnite tipku funkcije **Opcije**.
2. Pritisnite tipku za dolje kako biste osvijetlili opciju **DTMF slanje**.
3. Pritisnite tipku funkcije **OK**.
4. Unesite broj koji želite poslati i pritisnite tipku funkcije **OK**.

Tonovi su poslani.

Traženje broja u imeniku

Tijekom poziva možete tražiti brojeve u imeniku.

1. Pritisnite tipku funkcije **Opcije**.
2. Pritisnite tipku za dolje kako biste osvijetlili opciju **Imenik**.
3. Pritisnite tipku funkcije **OK**.
Pojavljuje se popis unosa u imeniku.
4. Unesite ime koje želite pronaći.
Ako unesete prvih nekoliko slova imena, ispisuju se unosi u imeniku, počevši s onim koji najviše odgovara vašem unosu.
5. Ako želite vidjeti osvijetljeni unos, pritisnite tipku funkcije **Pogled**.

Za detaljnije upute o funkcijama imenika, pogledajte stranica 31.

Korištenje SMS usluge

Ako u toku poziva primite SMS (Short Message Service) poruku, na zaslonu bljeska znak poruke (✉). Opcija SMS Usluge vam omogućava čitanje poruke ili slanje nove poruke.

Daljnje pojedinosti o SMS usluzi, pogledajte na stranici 64.

Poziv na čekanju

Dok je u tijeku jedan poziv, možete odgovoriti na drugi dolazni poziv, ako vaša mreža podržava ovu uslugu i ako ste izbornik **Poziv na čekanju (Meni 8.3)** postavili na **Aktiviraj**; pogledajte stranica 131. Telefon će vas tonom poziva na čekanju obavijestiti o dolaznom pozivu.

Za upućivanje poziva dok je jedan poziv već u tijeku, učinite sljedeće.

1. Pritisnite tipku  za odgovor na dolazni poziv. Prvi poziv automatski je zadržan.
2. Ako se želite prebaciti na drugi poziv, pritisnite tipku funkcije **Promjena**.
3. Ako želite prekinuti poziv koji je bio na čekanju, pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Kraj poziva na čekanju**.

Ako želite prekinuti poziv koji je u tijeku, pritisnite tipku .

Upućivanje konferencijskog poziva

Konferencijski poziv je usluga mreže koja omogućava da do šestoro ljudi u isto vrijeme sudjeluje u višestranom ili konferencijskom razgovoru. Za daljnje pojedinosti o pretplati na ovu uslugu, obratite se svom dobavljaču usluga.

Postavljanje konferencijskog poziva

1. Uobičajenim načinom nazovite prvog sudionika.
2. Uobičajenim načinom nazovite drugog sudionika. Prvi poziv automatski je zadržan.

3. Da biste prvog sudionika uključili u konferencijski poziv, pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Pridruži**. Pritisnite tipku funkcije **OK**.
4. Da biste uključili još jednu osobu u zajednički razgovor, nazovite osobu na uobičajeni način i pritisnite tipku funkcije **Opcije**. Odaberite opciju **Pridruži** i pritisnite tipku funkcije **OK**.

Nove sudionike možete uključiti u razgovor tako da primite poziv i pritisnete tipku funkcije **Opcije** te odaberete opciju **Pridruži**. Ponovite prema potrebi.

Vođenje zasebnog razgovora s jednim sudionikom

1. Pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Odaberi liniju**. Pritisnite tipku funkcije **OK**.
Na zaslonu se pojavljuje popis sudionika.
2. Osvijetlite osobu s popisa pritiskom na tipku za gore ili dolje te pritisnite tipku funkcije **Odaberi** ili tipku ↶.
3. Kad se osvijetli opcija **Privatni poziv**, pritisnite tipku funkcije **OK**.
Sada možete s tom osobom zasebno razgovarati. Drugi sudionici mogu nastaviti međusobni razgovor.
4. Za povratak na konferencijski poziv pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Pridruži**. Pritisnite tipku funkcije **OK**.
Svi sudionici zajedničkog razgovora sada se mogu međusobno čuti.

Ispuštanje jednog sudionika

1. Pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Izaberi poziv**. Pritisnite tipku funkcije **OK**.
Na zaslonu se pojavljuje popis sudionika.
2. Osvijetlite osobu s popisa pritiskom na tipku za gore ili dolje te pritisnite tipku funkcije **Odaberi** ili tipku ↶.
3. Pritisnite tipku za dolje i odaberite opciju **Ukloni** te pritisnite tipku funkcije **OK**.
Poziv s tim sudionikom je prekinut, ali možete nastaviti razgovarati s ostalima.
4. Kad budete željeli završiti konferencijski poziv, zatvorite poklopac ili pritisnite tipku 📞[Ⓢ].

Uporaba izbornika

Vaš telefon nudi vam niz funkcija koje vam omogućavaju da ga prilagodite svojim potrebama. Ove su funkcije složene u izbornicima i podizbornicima.

Izbornicima i podizbornicima možete pristupiti pretražujući pomoću tipki za navigaciju ili pomoću kratica.

Pristup funkcijama izbornika pretraživanjem

1. Pri praznom zaslonu pritisnite tipku funkcije **Meni** kako biste pristupili opcijama izbornika.
2. Pretražujte pomoću tipaka za gore ili dolje kako biste došli do glavnog izbornika, **Postavke telefona**, na primjer. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi** ili tipku za desno kako biste ušli u izbornik.
3. Ako izbornik sadrži podizbornike, na primjer **Jezik**, njima možete pristupiti pretražujući pomoću tipki za gore ili dolje i pritiskom na tipku funkcije **Odaberi** ili tipke za desno.

Ako izbornik koji ste odabrali sadrži daljnje opcije, ponovite ovaj korak.

4. Da biste...	Pritisnite...
pretraživali kroz izbornike	tipku za gore ili dolje, ili koristite tipke za ugađanje glasnoće.
potvrdili odabrani postav	tipku funkcije Odaberi ili tipku za desno.
se vratili na prethodnu razinu izbornika	tipku funkcije ↶ ili tipku za lijevo.
izašli iz izbornika ne mijenjajući postavke	tipku  .

Uporaba kratica

Pojedini dijelovi izbornika, kao što su izbornik, podizbornik i opcije, imaju svoje brojeve i jednostavno im se može pristupiti uporabom njihovih brojeva-kratica. Broj-kratica prikazane je u donjem desnom kutu zaslona, odmah kraj tipke funkcije . Jednostavno pritisnite tipku funkcije **Meni** i unesite broj izbornika koji vam treba.

Napomene:

- Brojevi pridruženi pojedinom izborniku prikazani su na popisu na stranica 58. Moguće je da se ne poklapaju uvijek s brojevima izbornika na vašem telefonu, ovisno o tome koje usluge podržava vaša SIM-kartica.
- Za izbornike broj 10, 11 i 12, upotrijebite tipke **0**, ***** i **#**.

Primjer: Pristup izborniku **Jezik**.

1. Pritisnite tipku funkcije **Meni**.
2. Pritisnite tipku **6** za **Postavke telefona**.
3. Pritisnite tipku **5** za **Jezik**.

Ispisuju se raspoloživi jezici.

Popis funkcija izbornika

Popis u nastavku prikazuje strukturu raspoloživih izbornika i pokazuje koji je broj pridružen pojedinoj opciji i stranicu priručnika na kojoj možete naći opis svake funkcije.

Napomena: Ako koristite SIM AT-karticu koja nudi dodatne usluge, na zaslonu se ispisuje izbornik **SIM AT** kad pritisnete tipku funkcije **Meni** kako biste ušli u izbornik. Za više detalja pogledajte upute o vašoj SIM-kartici.

1. SMS poruke (pogledajte stranica 64)

- 1.1 Dolazne poruke
- 1.2 Odlazne poruke
- 1.3 Nova poruka
- 1.4 Obrasci
- 1.5 Postavke
 - 1.5.1 Postavke 1*
 - 1.5.2 Postavke 2*
 - 1.5.3 Općenito
- 1.6 Obriši sve
- 1.7 Status memorije
 - 1.7.1 SIM memorija
 - 1.7.2 Memorija telefona
 - 1.7.3 CB memorija
- 1.8 Glasovna pošta
 - 1.8.1 Spajanje
 - 1.8.2 Broj glas. poslužitelja
- 1.9 Info usluge
 - 1.9.1 Čitaj
 - 1.9.2 Primanje
 - 1.9.3 Popis kanala
 - 1.9.4 Jezik

* Pokazuje se samo ako ovu funkciju podržava vaša SIM-kartica.

2. MMS poruke (pogledajte stranica 75)

- 2.1 Dolazne poruke
- 2.2 Odlazne poruke
- 2.3 Priprema
- 2.4 Nova poruka
- 2.5 Obrasci
- 2.6 Obriši sve
- 2.7 Status memorije
- 2.8 Postavke
 - 2.8.1 Izvještaj o isporuci
 - 2.8.2 Čitaj odgovor
 - 2.8.3 Auto Download
 - 2.8.4 Primanje poruka
 - 2.8.5 Sakrij ID
 - 2.8.6 Period slanja
 - 2.8.7 Vrijeme isporuke
 - 2.8.8 Prioritet
 - 2.8.9 Izvještaj dozvoljen
 - 2.8.10 Prikaz stranice
- 2.9 MMS Profil

3. Popis poziva (pogledajte stranica 88)

- 3.1 Propušteni pozivi
- 3.2 Primljeni pozivi
- 3.3 Birani pozivi
- 3.4 Obriši sve
- 3.5 Vrijeme poziva
 - 3.5.1 Zadnjeg poziva
 - 3.5.2 Odlaznih poziva
 - 3.5.3 Primljenih poziva
 - 3.5.4 Poništi brojače
- 3.6 Trošak poziva*
 - 3.6.1 Trošak zadnjeg poziva
 - 3.6.2 Ukupan trošak
 - 3.6.3 Maksimalni trošak
 - 3.6.4 Poništi brojače
 - 3.6.5 Postavi m. trošak
 - 3.6.6 Cijena/Jedinica

* Pokazuje se samo ako ovu funkciju podržava vaša SIM-kartica.

4. Kamera (pogledajte stranica 93)

- 4.1 Fotografiranje
- 4.2 Moje fotografije
- 4.3 Snimanje
- 4.4 Moj video
- 4.5 Obriši sve
- 4.6 Status memorije

5. Postavke tona (pogledajte stranica 102)

- 5.1 Ton zvonjenja
- 5.2 Jačina zvonjenja
- 5.3 Vrsta zvona
- 5.4 Ton tipkovnice
- 5.5 Ton poruke
 - 5.5.1 SMS ton
 - 5.5.2 SMS-CB ton
 - 5.5.3 MMS ton
- 5.6 Ton auto.poklopca
- 5.7 Ton uklj./isklj.
- 5.8 Dodatni tonovi

6. Postavke telefona (pogledajte stranica 106)

- 6.1 IrDA aktiviraj
- 6.2 Postavke zaslona
 - 6.2.1 Pozadina
 - 6.2.2 Prednji LCD
 - 6.2.3 Izgled menija
 - 6.2.4 Pozadinsko svjetlo
 - 6.2.5 Grafički logo
- 6.3 Pozdravna poruka
- 6.4 Vlastiti broj
- 6.5 Jezik

6. Postavke telefona (nastavak)

- 6.6 Sigurnost
 - 6.6.1 Provjera PIN-a
 - 6.6.2 Promijeni PIN
 - 6.6.3 Telefon zaključan
 - 6.6.4 Promjeni šifru
 - 6.6.5 Privatnost
 - 6.6.6 SIM zaključan
 - 6.6.7 FDN mod*
 - 6.6.8 Promjeni PIN2*
- 6.7 Posebne postavke
- 6.8 Tvorničke postavke telefona

7. Organizator (pogledajte stranica 117)

- 7.1 Alarm
 - 7.1.1 Alarm jednom
 - 7.1.2 Dnevni alarm
 - 7.1.3 Budilica
 - 7.1.4 Poništi alarm
 - 7.1.5 Automatsko uključivanje
- 7.2 Kalendar
- 7.3 Vrijeme i Datum
 - 7.3.1 Postavi vrijeme
 - 7.3.2 Postavi datum
 - 7.3.3 Svjetsko vrijeme
 - 7.3.4 Format za vrijeme
- 7.4 Kalkulator
- 7.5 Popis obaveza
- 7.6 Tečajna lista

*Pokazuje se samo ako ovu funkciju podržava vaša SIM-kartica.

8. Mrežne usluge (pogledajte stranica 127)

- 8.1 Preusmjeravanje
 - 8.1.1 Uvijek
 - 8.1.2 Zauzeto
 - 8.1.3 Nema odgovora
 - 8.1.4 Nedostupno
 - 8.1.5 Otkazi sve
- 8.2 Zabrana poziva
 - 8.2.1 Svi odlazni
 - 8.2.2 Međunarodni
 - 8.2.3 Međunarodni osim domaćih
 - 8.2.4 Svi dolazni
 - 8.2.5 Dolazni poziv u inozemstvu
 - 8.2.6 Otkazi sve
 - 8.2.7 Promijeni šifru za zaključavanje
- 8.3 Poziv na čekanju
- 8.4 Izbor mreže
- 8.5 Identitet pozivatelja
- 8.6 Zatvorena grupa korisnika
 - 8.6.1 Popis indeksa
 - 8.6.2 Izvan pristupa
 - 8.6.3 Grupa standardne postavke
 - 8.6.4 Isključeno*

* Pokazuje se samo ako je uključena funkcija zatvorene skupine pozivatelja.

9. Zabava (pogledajte stranica 135)

- 9.1 WAP pretraživač
 - 9.1.1 Početna stranica
 - 9.1.2 Favoriti
 - 9.1.3 http://
 - 9.1.4 Postavke
 - 9.1.5 Isprazni spremnik
 - 9.1.6 WAP Push poruka
- 9.2 Igre & više
- 9.3 Zvukovi
- 9.4 Slike
- 9.5 Obriši sve
- 9.6 Stanje memorije
 - 9.6.1 Igre
 - 9.6.2 Zvukovi & slike

SMS poruke

Usluga kratkih poruka (SMS) omogućava vam slanje kratkih tekstualnih poruka s drugih GSM mobilnih telefona i primanje takvih poruka s njih. Osim toga, vaš telefon podržava uslugu Enhanced Messaging Service (EMS), koja vam omogućava da u svoje poruke uključite jednostavne slike, melodije i animirane slike. Ako želite koristiti ovu mogućnost, morate se pretplatiti na nju kod svog davatelja usluga.

Kada primite novu tekstualnu poruku pojavljuje se znak tekstualna poruka (✉). Ako je memorija puna, prikazuje se poruka o greški i nećete moći primiti nove poruke. Upotrijebite opciju **Obriši** u svakom okviru poruke za brisanje neželjenih poruka.

Dolazne poruke (Meni 1.1)

Ovaj spremnik poruka koristi se za spremanje poruka koje ste primili.

Kad uđete u ovaj izbornik, na zaslonu se ispisuje popis poruka u spremniku s pošiljateljevim brojem telefona ili imenom, ako je spremljeno u imeniku.

1. Odaberite poruku s popisa i pritisnite tipku funkcije **Pogled** kako biste pročitali sadržaj poruke.
2. Za pretraživanje kroz poruku, pritisnite tipke za gore ili dolje.
3. Za vraćanje na prethodnu poruku ili prelazak na sljedeću, pritisnite tipku ✕ ili #.

Dok čitate poruku, možete koristiti sljedeće opcije ako pritisnete tipku funkcije **Opcije**:

Obriši: omogućava vam da obrišete poruku.

Pošalji: omogućava vam slanje/slanje poruke dalje. Za više detalja o tome kako poslati poruku, pogledajte stranica 67.

Odgovori: omogućava vam da pošiljatelju odgovorite slanjem tekstualne poruke.

Nazovi: omogućava vam da nazovete pošiljatelja poruke.

Izdvoji broj: omogućava vam da iz teksta poruke izdvojite pošiljateljev telefonski broj i URL, e-mail adresu ili telefonske brojeve.

Premjesti u telefon: omogućava vam prijenos poruke iz memorije vaše SIM-kartice u memoriju telefona. Ova je opcija dostupna samo za poruke pohranjene na SIM kartici.

Premjesti na SIM: omogućava vam da poruku iz memorije telefona premjestite na SIM-karticu. Ova je opcija dostupna samo za poruke pohranjene u memoriji telefona.

Odaberi objekte: omogućava vam spremanje medija-objekata, kao što su tonovi ili slike, iz poruke u vaš telefon. Objekte možete koristiti kad pišete poruku. Za više detalja, pogledajte stranica 69.

Odlazne poruke *(Meni 1.2)*

Ovaj spremnik koristi se za spremanje poruka koje ste već poslali ili ih namjeravate poslati.

Kad uđete u ovaj izbornik, na zaslonu se ispisuje popis poruka s brojevima telefona i imenima primatelja, ako su pohranjena u vašem imeniku.

1. Odaberite poruku s popisa i pritisnite tipku funkcije **Pogled** kako biste pročitali sadržaj poruke.
2. Za pretraživanje kroz sadržaj poruke, pritisnite tipke za gore ili dolje.
3. Za vraćanje na prethodnu poruku ili prelazak na sljedeću, pritisnite tipku * ili #.

Dok čitate poruku, možete odabrati sljedeće opcije pritiskom na tipku funkcije **Opcije**:

Obriši: možete obrisati poruku.

Pošalji: omogućava vam slanje/slanje poruke dalje. Za više detalja o tome kako poslati poruku, pogledajte stranica 67.

Izdvoji broj: omogućava vam da izdvojite broj odredišta i URL, e-mail adresu ili telefonske brojeve iz teksta poruke.

Premjesti u telefon: omogućava vam prijenos poruke iz memorije vaše SIM-kartice u memoriju telefona. Ova je opcija dostupna samo za poruke pohranjene na SIM kartici.

Premjesti na SIM: omogućava vam da poruku premjestite iz memorije telefona u memoriju SIM-kartice. Ova je opcija dostupna samo za poruke pohranjene u memoriji telefona.

Odaberi objekte: omogućava vam da pohranite media-objekte, kao što su tonovi ili slike, iz poruke u vaš telefon. Objekte možete koristiti kad pišete poruku. Za više detalja, pogledajte stranica 69.

Nova poruka *(Meni 1.3)*

U ovom izborniku možete pisati i slati tekstualne poruke.

Napomena: Pri praznom zaslonu, ovom izborniku možete brzo pristupiti tako da pritisnete i držite lijevu tipku na zaslonu.

Pisanje jednostavne tekstualne poruke

1. Sastavi poruku.

Napomena: Za detaljnije obavijesti o unosu znakova pogledajte stranica 43.

2. Kad završite unos poruke, pritisnite tipku funkcije **Opcije**. Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:
 - **Pošalji**: omogućava vam slanje poruke. Poruka je nakon slanja obrisana.
 - **Pošalji i spremi**: omogućava vam da sačuvate kopiju poruke i da ju zatim pošaljete. Poruku možete pročitati u vašem spremniku odlaznih poruka.
 - **Spremi**: omogućava vam da pohranite poruku, kako biste je kasnije mogli poslati. Poruku možete pročitati u vašem spremniku odlaznih poruka.
 - Za više detalja o opcijama **Formatiranje teksta**, **Dodaj objekte**, **Dodaj obrasce**, **Dodaj unos imenika**, **Dodaj u favorite** i **Jezik T9**, pogledajte stranica 68.

3. Odaberite **Pošalji** ili **Pošalji i spremi**, te pritisnite tipku funkcije **Odaberite**.

Ako samo želite spremiti poruku, odaberite **Spremi**. Nakon spremanja poruke, telefon se vraća u izbornik **SMS poruke**.

4. Ako odaberete opciju spremanja, izaberite lokaciju memorije i pritisnite tipku funkcije **OK**.
5. Unesite broj odredišta i pritisnite tipku funkcije **OK**.

Poruka je poslana.

Napomena: Ako telefon ne uspije poslati poruku, od vas traži da ponovno pokušate. Pritisnite tipku funkcije **OK** za potvrdu. Ako ne želite, pritisnite tipku funkcije **Izlaz** za povratak u zaslon za pisanje nove poruke.

Pisanje poruke korištenjem opcija

1. Sastavljanje poruke.
2. Pritisnite tipku funkcije **Opcije**.
3. Uporabom tipke za gore ili dolje i pritiskom na tipku funkcije **Odaberite** odaberite jednu od sljedećih opcija:

- **Formatiranje teksta:** omogućava vam formatiranje izgleda teksta.

Za **veličina** teksta, na raspolaganju su vam **Normalna**, **Velika** i **Mala**. Za funkcije **Podebljano**, **Kurziv**, **Podvučeno** i **Prekriženo**, odaberite **Uključeno** ili **Isključeno**. Ove funkcije možete i kombinirati.

- **Dodaj objekte:** omogućava vam da poruci dodate slike, animaciju i/ili melodije. Odaberite kategoriju objekta koji želite dodati. U svakoj kategoriji možete odabrati neku od tvornički postavljenih stavki ili možete odabrati stavku primljenu od nekog drugog izvora, kao što je Internet ili drugi telefon.
 - **Dodaj obrasce:** omogućava vam da vašem tekstu dodate početno postavljenu poruku. Odaberite jednu od pet poruka spremljenih u izborniku **Obrasci (Meni 1.4)**. Za više detalja pogledajte stranica 70.
 - **Dodaj unos imenika:** omogućava vam da vašem tekstu dodate zapis iz imenika. Odaberite jedan zapis s popisa.
 - **Dodaj u favorite:** omogućava vam da dodate adresu web-stranice spremljene u vašem popisu favorita (**Meni 9.1.2**). Odaberite jednu adresu s popisa.
 - **Jezik T9:** omogućava vam promjenu jezika koji se koristi u T9-načinu unosa teksta. Odaberite jezik koji želite koristiti.
4. Dovršite poruku te ju pošaljite ili sačuvajte poštujući postupak iz koraka 2 na stranica 67.

Obrasci (Meni 1.4)

Pomoću ovog izbornika možete postaviti do pet poruka koje najčešće koristite.

Odaberite prazno mjesto ili obrazac poruke koji želite i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Uredi: omogućava vam da započnete novu poruku ili uredite postojeću.

Napomena: Za detaljnije obavijesti o unosu znakova, pogledajte stranica 43.

Pošalji poruku: omogućava vam vraćanje poruke. Kad dovršite poruku, možete ju poslati, spremi i poslati ili samo spremi. Za više detalja o tome kako poslati poruku, pogledajte stranica 67.

Obriši: možete obrisati poruku. Telefon od vas traži da potvrdite brisanje pritiskom na tipku funkcije **Da**.

Postavke (Meni 1.5)

U ovom izborniku možete postaviti stalne informacije u poruci. Grupa postavki je skup postavki potrebnih za slanje poruka. Broj dostupnih grupa postavki ovisi o kapacitetu vaše SIM-kartice.

Napomena: Postavka kojoj ste posljednje pristupili automatski je aktivirana za slanje poruka.

Postavke x (gdje je **x** broj grupe postavki): svaka grupa ima svoj pod-izbornik.

SMS centar: omogućava vam spremanje ili promjenu broja vašeg središta za SMS poruke, koji je potreban za njihovo slanje. Taj broj dobit ćete od vašeg davatelja usluga.

Postavljeno odredište: omogućava vam da pohranite broj postavljenog odredišta. Broj se automatski ispisuje na zaslonu odredišta kad sastavite poruku.

Vrsta poruke: omogućava vam postavljanje vrste poruke na **Tekst, Fax, E-mail** ili **Ermes**. Mreža može pretvoriti poruke u odabrani oblik.

Period slanja: omogućava vam ugađanje vremenskog razdoblja u kojem će vaše poruke biti spremljene u središtu za poruke dok traju pokušaji da ih se pošalje.

Ime postavke: omogućava vam da dodijelite ime grupi postavki koju trenutno uređujete.

Općenito: na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Odgovor od istog centra: primatelju vaše SMS poruke omogućava da vam pošalje odgovor putem vašeg središta za poruke, ako mreža podržava tu uslugu.

Izveštaj o isporuci: možete uključiti ili isključiti funkciju izvješćivanja o isporuci. Kad je ova funkcija uključena, mreža vas obavještava o tome je li poruka isporučena.

Odabir prijenosa: možete odabrati **GSM** ili **GPRS**, ovisno o vašoj mreži.

Obriši sve (Meni 1.6)

Ova funkcija izbornika omogućava vam brisanje svih poruka u svakom spremniku poruka. Također, možete obrisati sve svoje poruke odjednom.

Da biste...	Pritisnite...
odabrali spremnik poruka koji želite obrisati	tipku za gore ili dolje. Ako želite obrisati sve poruke, odaberite Sve poruke .
postavili oznaku	tipku funkcije Označi .
uklonili oznaku	tipku funkcije Neoznačeno .
obrisali označene poruke	tipku funkcije Obriši .

Kad se pojavi potvrdna poruka, pritisnite tipku funkcije **Da** za potvrdu.

Status memorije (Meni 1.7)

Taj izbornik prikazuje stanje memorije i koliko je poruka trenutno pohranjeno na SIM kartici, Telefonu i CB (Cell Broadcast).

Glasovna pošta (Meni 1.8)

Ovaj izbornik vam omogućava pristup vašem pretincu govorne pošte, ako vaša mreža podržava ovu uslugu.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Spajanje: prije korištenja usluge govorne pošte, morate pohraniti broj spremnika govorne pošte koji ste dobili od vašeg davatelja usluga **1.8.2**. Zatim možete odabrati ovu opciju i pritisnuti tipku funkcije **OK** kako biste preslušali svoje poruke.

Spremniku vaše govorne pošte brzo možete pristupiti tako što ćete pri praznom zaslonu pritisnuti i držati tipku **1**.

Broj glas. poslužitelja: omogućava vam da promijenite broj spremnika govorne pošte.

Da biste...	Pritisnite...
unijeli šifru servera	odgovarajuće brojčane tipke.
ispravili brojku	tipku C .
pomaknite pokazivač ulijevo ili udesno bez brisanja brojke	tipku za lijevo ili desno.

Napomena: Glasovna pošta je funkcija mreže. Za detaljnije obavijesti obratite se davatelju usluga.

Info usluge (Meni 1.9)

Ova usluga mreže omogućava vam primanje tekstualnih poruka o različitim temama, poput vremenske prognoze ili stanja u prometu. Poruke se prikazuju čim su primljene, pod uvjetom da je:

- zaslon telefona prazan.
- opcija **Primanje** postavljena na **Omogući**.
- kanal poruke trenutačno aktivan na popisu kanala.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Čitaj: omogućava vam čitanje primljene poruke novosti. Spremnik **Promjenjivo** ispisuje poruku s mreže, ali će se sadržaj izgubiti čim isključite telefon. Pretražite kroz poruku pomoću tipaka za gore i dolje. Dok čitate poruku, pritisnite tipku funkcije **Spremi** kako bise poruku pohranili u spremnik **Arhiva** za kasnije korištenje.

Primanje: omogućava vam uključivanje ili isključivanje funkcije primanja novosti.

Popis kanala: možete označiti kanale s kojih želite primati novosti mreže. Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Odaberi: koristi se za uključivanje ili isključivanje kanala s popisa označavanjem ili skidanjem oznake, prema potrebi. Ispisuje se oznaka ispred svakog odabranog kanala.

Dodaj kanal: koristite za unos ID-a i naslova novog kanala.

Obrisi: služi za uklanjanje kanala s popisa.

Uredi: služi za promjenu ID-a i naslova postojećeg kanala.

Jezik: možete odabrati jezik na kojem želite da vam se ispisuju poruke s novostima mreže.

Za detaljnije obavijesti obratite se davatelju usluga.

MMS poruke

Usluga multimedijских poruka (MMS) je sustav razmjene poruka vrlo sličan SMS-u. On nudi automatsku i trenutnu isporuku osobnih multimedijских poruka s telefona na telefon i s telefona na e-mail.

Osim poznatog sadržaja tekstualnih poruka, multimedijске poruke mogu sadržavati slike i grafike. MMS poruka je multimedijски prikaz u jednom jedinstvenom unosu. To nije tekstualna datoteka s priložima.

Koristeći funkciju MMS, vaš telefon može primiti i poslati poruke koje sadrže multimedijске datoteke, kao što su vaše fotografije i slike koje ste skinuli s interneta. Ova je funkcija dostupna samo ako je podupire vaš davatelj usluga. Samo telefoni opremljeni funkcijama multimedijских poruka mogu primiti i prikazati multimedijску poruku.

Dolazne poruke (Meni 2.1)

Pregled poruke kad je primite

Kad primite novu multimedijскую poruku, na zaslonu će biti prikazan znak MMS poruke (📎) i tekst obavijesti s brojem pošiljatelja.

1. Pritisnite tipku funkcije **Pogled** za pregled poruke.

Zaslon pokazuje kratke informacije o porukama, kao što su broj pošiljatelja, veličina poruke i predmet.

Ako poruku želite vidjeti kasnije u spremniku dolaznih poruka, pritisnite tipku funkcije **Izlaz**.

2. Za pretraživanje kroz poruku, pritisnite tipke za gore ili dolje.
3. Pritisnite tipku funkcije **Opcije** kako biste iskoristili sljedeće opcije:
 - **Preuzimi**: preuzima poruku s MMS servera.
 - **Obriši**: briše poruku.
 - **Više detalja**: prikazuje vam detaljne obavijesti o poruci.
4. Ako želite pročitati poruku, pritisnite tipku funkcije **Odaberi** kad se osvijetli **Preuzimi**.
Vaš telefon preuzima sadržaj poruke sa servera i ispisuje ga na zaslonu.
5. Za pretraživanje kroz poruku, pritisnite tipke za gore ili dolje.
6. Kada završite, pritisnite tipku .

Pregled primljene poruke u spremniku dolaznih poruka

Kad pristupite izborniku **Dolazne poruke (Meni 2.1)**, na zaslonu se ispisuje popis multimedijских poruka koje ste primili, zajedno s pošiljateljevim brojem telefona, ako postoji u vašem imeniku, ili s predmetom. Znakovi s lijeve strane pokazuju vam status poruke.

- : Poruke koje su otvarane.
- : Poruke koje nisu otvarane.

1. Odaberite poruku na popisu i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Poruka se ispisuje i prelazi na sljedeću stranicu, ako je ima, nakon određenog vremena; za detalje o postavljanju vremena, pogledajte stranica 86.

2. Pritisnite tipku funkcije **OK** kako biste došli do zaslona koji prikazuje poruku.

Zaslon se može i automatski "prebaciti" na zaslon koji prikazuje poruku.

3. Za pretraživanje kroz poruku, pritisnite tipke za gore ili dolje.

Ako poruka ima više od jedne stranice, možete prelaziti sa stranice na stranicu pomoću tipki za lijevo i desno.

Dok pregledavate poruku, možete odabrati opcije poruka pritiskom na tipku funkcije **Opcije**.

Ako pregledavate novu poruku, opcije su jednake kao kad pregledavate novu poruku koju ste dobili, u trenutku primanja. Vidi prethodni odjeljak.

Kada primate poruku preuzetu sa MMS poslužitelja, na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Obriši: briše poruku.

Odgovori: možete odgovoriti pošiljatelju tako što ćete mu poslati tekstualnu ili multimedijску poruku.

Nazovi: omogućava vam da nazovete pošiljatelja poruke.

Izdvoji broj: možete izdvojiti pošiljateljev broj telefona ili e-mail adresu i URL, te e-mail adrese ili telefonske brojeve iz teksta poruke.

Proslijedi: omogućava vam da proslijedite poruku drugoj osobi.

Spremi sliku: omogućava vam spremanje slike iz poruke u vaš telefon. Slike su spremljene u folderu **Slike (Meni 9.4)**.

Spremi zvuk: omogućava vam spremanje zvuka iz poruke u folder **Zvukovi (Meni 9.3)**.

Detalji: prikazuje informacije o poruci, kao što su status poruke, predmet, adresa e-pošte ili broj telefona pošiljatelja, veličina poruke, prioritet, te vrijeme i datum primitka poruke.

Odlazne poruke *(Meni 2.2)*

Kad pristupite ovom izborniku, na zaslonu pojavljuje se popis multimedijских poruka koje ste poslali ili spremili. Znakovi s lijeve strane pokazuju status poruke.

- : Poruke koje se trenutačno šalje
- : Poslane poruke
- : Poruke koje vaš telefon nije uspio poslati
- : Poruke koje treba poslati
- : Odgođene poruke

1. Odaberite poruku s popisa i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Poruka se ispisuje i prelazi na sljedeću stranicu, ako postoji, nakon određenog vremena; za detalje o postavljanju vremena, pogledajte stranica 86.

2. Pritisnite tipku funkcije **OK** kako biste došli na zaslon koji prikazuje poruku.

Zaslon se može i automatski "prebaciti" na zaslon koji prikazuje poruku.

3. Za pretraživanje kroz poruku, pritisnite tipke za gore ili dolje.

Ako poruka ima više od jedne stranice, možete prelaziti sa stranice na stranicu tipkama za lijevo i desno.

Dok pregledavate poruku, možete odabrati sljedeće opcije pritiskom na tipku funkcije **Opcije**:

Obriši: briše poruku.

Izdvoji broj: omogućava vam izdvajanje brojeva odredišta ili e-mail adrese i URL, e-mail adrese ili telefonske brojeve iz teksta poruke.

Pošalji: omogućava vam slanje/slanje poruke dalje.

Uredi poruku: omogućava vam mijenjanje sadržaja poruke, slike ili teksta.

Detalji: prikazuje informacije o poruci, kao što su status, predmet, adresa pošiljatelja, veličina poruke, ID transakcije, MMS verziju, te vrijeme i datum slanja poruke.

Priprema *(Meni 2.3)*

Poslije kreiranja poruke, možete je pohraniti u ovom spremniku poruke za kasnije slanje.

Za više detalja o pregledu poruke, pogledajte "Odlazne poruke" na stranica 78.

Nova poruka (Meni 2.4)

Ova funkcija izbornika omogućava vam da kreirate novu multimedijску poruku i pošaljite na jedno ili više odredišta.

Kreiranje i slanje multimedijске poruke

1. Unesite predmet svoje poruke i pritisnite tipku funkcije **OK**.

Za detaljnije obavijesti o unosu znakova pogledajte stranica 43.

2. Kad se osvijetli **Dodaj ovdje**, pritisnite tipku funkcije **Opcije** i dodajte sadržaj poruke koristeći jednu od sljedeći opcija:

- **Dodaj tekst:** unesite tekstualnu poruku i pritisnite tipku funkcije **OK**.
- **Dodaj fotografije:** omogućava vam da dodate sliku koju ste snimili kamerom na telefonu. Odaberite **Fotografije** kako biste načinili novu fotografiju, ili **Moje fotografije** kako biste dodali jednu od slika spremljenih u telefonu. Za više detalja o tome kako se koristi kameru, pogledajte stranica 93.
- **Dodaj slike:** možete dodati sliku spremljenu u folderu **Slike (Meni 9.4)**. Odaberite sliku i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**. Možda neke skinute slike nećete moći dodati, ako one nisu u pravilnom formatu.
- **Pošalji:** omogućava vam slanje poruke. Ovu opciju koristite kad završite kreiranje poruke.
- **Spremi:** sprema poruku u pretnac **Priprema (Meni 2.3)** ili **Obrasci (Meni 2.5)** za kasniju uporabu.

- **Postavke:** omogućava vam da promijenite postavke poruke. Za više detalja o opcijama za svaku postavku, pogledajte stranica 86. Nakon što promijenite postavke, trebete pritisnuti tipku funkcije **U** ili tipku **C** kako biste se vratili na zaslon s opcijama.
- **Dodaj odredište:** omogućava vam da unesete brojeve ili adrese odredišta. Pogledajte korake 6 do 11. Nakon što ih dodate, trebete pritisnuti tipku funkcije **U** ili tipku **C** kako biste se vratili na zaslon s opcijama.
- **Pregled:** prikazuje vašu poruku onako kako će se prikazati na telefonu primatelja.

Napomena: Tekst i sliku možete dodati samo jednom za svaku stranicu.

3. Ponovite korake 2 dok ne dovršite kreiranje vaše poruke.
4. Ako želite promijeniti dodane stavke, pritisnite tipku za gore ili dolje kako biste ih osvijetlili i pritisnite tipku funkcije **Opcije**.

Napomena: Dostupne opcije se razlikuju ovisno o tome je li stavka koju ste odabrali na zaslonu poruka tekst, slika ili polje Stranica.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

- **Uredi tekst/sliku:** možete promijeniti tekst ili zamijeniti sliku nekim drugima.
- **Dodaj stranicu:** omogućava vam da dodate još stranica. Kad dodate stranicu, zaslon pokazuje broj trenutačne stranice i prostor memorije koji je "uzela" ta stranica. Na svaku od stranica možete doći korištenjem tipki za lijevo i desno na zaslonu poruka.

- **Obriši:** briše stavku iz vaše poruke.
 - **Trajanje:** omogućava vam namještanje kada će i koliko dugo tekst ili slika biti prikazani na zaslonu za predstavljanje poruka. Kad otvorite poruku, na zaslonu se stavka prikazuje nakon vremena koje ste postavili u **Postavi vrijeme slanja** i prelazi na sljedeću stavku nakon vremena koje ste odredili u **Postavi trajanje**.
 - **Pošalji:** omogućava vam slanje poruke.
 - **Spremi:** sprema poruku u pretinac **Priprema (Meni 2.3)** ili **Obrasci (Meni 2.5)** za kasniju uporabu.
 - **Postavke:** omogućava vam da promijenite postavke. Za više detalja o svakoj od opcija postavki, pogledajte stranica 86.
 - **Dodaj odredište:** omogućava vam unos adresa odredišta. Pogledajte korake 6 do 11.
 - **Pregled:** prikazuje vašu poruku onako kako će se prikazati na telefonu primatelja.
5. Kad završite sastavljanje poruke, odaberite **Pošalji** iz opcija i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
 6. Odaberite vrstu odredišta, **To**, **Cc** ili **Bcc** i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
 7. Odaberite jednu od sljedećih opcija i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**:
 - **Tel. broj:** omogućava vam da unesete broj telefona koji trebate.
 - **E-Mail:** omogućava vam unos e-mail adrese primatelja.
 - **Imenik:** možete pozvati broj iz svog imenika.

8. Unesite broj ili e-mail adresu, ili odaberite broj iz imenika.
9. Kad se na zaslonu ispiše ispravan broj ili adresa, pritisnite tipku funkcije **OK**.
10. Ako želite dodati odredište, pritisnite tipku funkcije **Odaberi** kad se osvijetli **Dodaj odredište**. Ponovite sve od koraka 7.

Ako želite urediti odredište, odaberite jedno i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**. Možete ga promijeniti ili obrisati.
11. Za unos dodatnih brojeva ili adresa na druge vrste odredišta, pritisnite tipku **C** ili tipku funkcije ↺, te ponovite korake od 6 do 11.

Možete unijeti do po 10 odredišta za **To**, **Cc** i **Bcc**.
12. Kad dovršite unos odredišta, odaberite **Pošalji poruku** i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Telefon šalje poruku.

Obrasci (Meni 2.5)

Ovaj izbornik pohranjuje poruke koje ste spremili kao obrasce tako da ih možete koristiti za sastavljanje novih poruka.

1. Pretražujte kroz popis obrazaca pomoću tipki za gore i dolje.
2. Kad se osvijetli obrazac poruke koji vam treba, pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
3. Pritisnite tipku funkcije **OK** kako biste mogli koristiti sljedeće opcije, ili će vam zaslon automatski pokazati opcije nakon određenog vremena:
 - **Uredi poruku:** omogućava vam slanje poruke drugoj osobi koristeći obrazac. Za više detalja o slanju poruke, pogledajte stranica 80.
 - **Obriši:** možete obrisati poruku. Telefon traži da potvrdite brisanje pritiskom na tipku funkcije **Da**.
4. Pritisnite tipku  kako biste se vratili na prazni zaslon.

Obriši sve (Meni 2.6)

Ova funkcija izbornika omogućava vam brisanje svih multimedijских poruka u svakom spremniku poruka. Također, možete obrisati sve svoje poruke odjednom.

Da biste...	Pritisnite...
odabrali pretinac koji želite obrisati	tipku za gore ili dolje. Za brisanje svih poruka, odaberite Sve poruke .
postavili oznaku	tipku funkcije Označi .
uklonili oznaku	tipku funkcije Neoznačeno .
brše označenu poruku	tipku funkcije Obriši .

Kad se pojavi potvrdna poruka, pritisnite tipku funkcije **Da** za potvrdu.

Status memorije (Meni 2.7)

Možete provjeriti količinu memorije koja je u uporabi i preostale slobodne memorije za multimedijске poruke.

Zaslon prikazuje ukupnu količinu memorije, uključujući slobodnu i iskorištenu memoriju. Također pokazuje koliko je mjesta u memoriji trenutačno zauzeto po svakom spremniku poruka.

Postavke (Meni 2.8)

Uporabom ovog izbornika možete promijeniti postavljene vrijednosti za slanje ili primanje multimedijских poruka.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Izveštaj o isporuci: kad je ova funkcija uključena, mreža će vas obavijestiti o tome je li vaša poruka isporučena.

Čitaj odgovor: kad je uključena ova opcija, telefon primatelju šalje zahtjev za odgovorom zajedno s vašom porukom.

Auto Download: možete ugoditi želite li ili ne želite da vaš telefon prima dolazne poruke s MMS servera bez obavijesti. Kada je ta opcija omogućena, telefon automatski preuzima nove poruke s poslužitelja. Čim primite poruku, možete koristiti više opcija dok je čitate. Za više detalja o opcijama pogledajte stranica 76.

Primanje poruka: možete odrediti kategoriju poruke koju želite primati.

Sakriji ID: ako je ova poruka uključena, broj vašeg telefona neće se ispisati na telefonu primatelja.

Period slanja: omogućava vam ugađanje vremenskog razdoblja u kojem će vaše poruke biti spremljene u središtu za poruke dok traju pokušaji da ih se pošalje.

Vrijeme isporuke: možete odrediti vrijeme odgode nakon kojeg će vaš telefon poslati poruku.

Prioritet: možete odrediti razinu prioriteta za svoje poruke.

Izveštaj dozvoljen: kad je uključena ova opcija, pošiljatelj dolazne poruke prima izvještaj o isporuci s mreže.

Prikaz stranice: omogućava vam namještanje koliko dugo će jedna stranica odlazne poruke biti prikazana na zaslonu za predstavljanje poruka. Nakon vremena koje ste odredili, zaslon automatski prikazuje sljedeću stranicu.

MMS Profil (Meni 2.9)

Unutar ovog izbornika možete konfigurirati različite postavke mreže koje vam trebaju kad šaljete ili primete multimedijске poruke.

Napomene:

- Za poslane poruke automatski se aktivira profil kojem ste posljednjem pristupili.
- Ako MMS postavke bez prethodne provjere kod davatelja usluge, funkcija MMS-a možda neće dobro raditi.

Na raspolaganju su vam sljedeće opcije za svaki profil:

Ime profila: unesite ime koje želite dodijeliti MMS serveru.

Povezni URL: unesite adresu MMS servera.

Sigurnost: odaberite način prijenosa podataka. Odaberite **Uključena** ako želite zaštititi svoje podatke od neovlaštenog pristupa; ako ne, odaberite **Isključena**.

IP Adresa: unesite ulaznu adresu potrebnu za povezivanje na MMS server.

Korisničko ime: unesite identitet korisnika potreban za povezivanje na MMS server.

Šifra: unesite šifru koja je potrebna za povezivanje na MMS server.

APN: unesite ime pristupne točke koju se koristi za adresu MMS servera.

Za detaljnije obavijesti obratite se svom davatelju usluga.

Popis poziva

Pomoću ovog izbornika možete pregledati:

- neodgovorene, primljene ili upućene pozive.
- trajanje svojih poziva.
- troškove svojih poziva.

Napomene:

- Zapisima o pozivu za sva tri tipa poziva možete pristupiti pritiskom na tipku  pri praznom zaslonu.
- Broj popisa poziva koje telefon može spremiti može se razlikovati ovisno o vašoj SIM-kartici.

Propušteni pozivi *(Meni 3.1)*

Ovaj izbornik omogućava vam da pregledate posljednjih 20 brojeva koje ste primili, ali niste na njih odgovorili.

Na zaslonu se prikazuju broj ili ime, ako je na raspolaganju, kao i datum i vrijeme poziva.

Pritiskom na tipku funkcije **Opcije** možete:

- urediti broj, ako je na raspolaganju, te birati ili spremiti ga u imenik.
- izbrisati poziv s popisa.

Također možete i birati broj pritiskom na tipku .

Primljeni pozivi *(Meni 3.2)*

Pomoću ove opcije možete pregledati posljednjih 20 brojeva poziva koje ste primili.

Na zaslonu se prikazuju broj ili ime, ako je na raspolaganju, kao i datum i vrijeme poziva.

Pritiskom na tipku funkcije **Opcije** možete:

- urediti broj, ako je na raspolaganju, te birati ili ga spremiti u imeniku.
- izbrisati poziv s popisa.

Također možete birati broj pritiskom na tipku .

Birani pozivi *(Meni 3.3)*

Pomoću ove opcije možete pregledati posljednjih 20 brojeva koje ste birali.

Na zaslonu se prikazuju broj ili ime, ako je na raspolaganju, kao i datum i vrijeme poziva.

Pritiskom na tipku funkcije **Opcije** možete:

- urediti broj i birati ga ili spremiti u imenik.
- izbrisati poziv s popisa.

Možete i birati broj pritiskom na tipku .

Obriši sve (Meni 3.4)

Možete brisati sve brojeve spremljene u svakom popisu poziva. Također, možete obrisati sve svoje poruke odjednom.

Da biste...	Pritisnite...
odabrali popis poziva koji želite obrisati	tipku za gore ili dolje. Ako želite obrisati sve popise poziva, odaberite Svi pozivi .
postavili oznaku	tipku funkcije Označi .
uklonili oznaku	tipku funkcije Neoznačeno .
obrisali označene popise	tipku funkcije Obriši .

Kad se pojavi potvrdna poruka, pritisnite tipku funkcije **Da** za potvrdu.

Vrijeme poziva (Meni 3.5)

Ovaj izbornik vam omogućava pregled popisa vremena upućenih i primljenih poziva.

Napomena: Stvarno vrijeme trajanja poziva za koje vam vaš davatelj usluga ispostavi račun može se razlikovati, ovisno o opcijama mreže, zaokruživanju iznosa za svrhu ispostavljanja računa i tako dalje.

Na raspolaganju su vam sljedeći timeri:

Zadnjeg poziva: trajanje zadnjeg poziva.

Odlaznih poziva: ukupno trajanje upućenih poziva od posljednjeg ugađanja timera na nulu.

Primljenih poziva: ukupno trajanje primljenih poziva od posljednjeg ugađanja timera na nulu.

Poništi brojače: opciju se koristi za poništavanje brojača trajanja poziva. Trebate unijeti šifru telefona i pritisnuti tipku funkcije **OK**.

Napomena: Šifra je tvornička postavljena na "00000000". Za promjenu šifre, pogledajte stranica 112.

Trošak poziva *(Meni 3.6)*

Ova funkcija omogućava vam pregled troškova poziva. Funkcija možda neće biti dostupna, ovisno o vašoj SIM-kartici.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Trošak zadnjeg poziva: trošak zadnjeg upućenog poziva.

Ukupan trošak: ukupni trošak svih poziva upućenih od posljednjeg ugađanja brojača na nulu. Ako ukupni troškovi prelaze maksimalni iznos određen putem opcije **Postavi m. trošak**, pozive ne možete upućivati dok brojač ne postavite na nulu.

Maksimalni trošak: maksimalni trošak postavljen u opciji **Postavi m. trošak**. Pogledajte dolje.

Poništi brojače: opciju se koristi za poništavanje brojača trajanja poziva. Najprije morate unijeti svoj PIN2 (pogledajte stranica 151) i onda pritisnite tipku funkcije **OK**.

Postavi m. trošak: opciju se koristi za unos maksimalnog troška koji dopuštate za svoje pozive. Najprije morate unijeti PIN2 (pogledajte stranica 151), a onda pritisnuti tipku funkcije **OK**.

Cijena/Jedinica: opciju se koristi za ugađanje troška jedne jedinice, tu cijenu po jedinici se koristi kad se izračunava ukupni trošak vaših poziva. Prvo morate unijeti PIN2 (pogledajte stranica 151) i onda pritisnite tipku funkcije **OK**.

Kamera

Pomoću kamere sadržane u vašem telefonu možete fotografirati ljude i događaje dok se krećete. Možete slati fotografije drugim ljudima u obliku multimedijske poruke ili pozadine.

Upotrebom telefona kao videokamere možete snimati video zapise.

PAŽNJA:

- Nemojte fotografirati ljude bez njihovog dopuštenja.
- Nemojte fotografirati na mjestima gdje je uporaba kamere nije dopuštena.
- Nemojte fotografirati na mjestima gdje možete smetati privatnosti drugih osoba.

Fotografiranje *(Meni 4.1)*

Vaša kamera proizvodi JPEG slike. Fotografije možete snimati s otvorenim i sa zatvorenim poklopcem. Kada je poklopac zatvoren, možete koristiti vanjski zaslon.

Napomena: Kad snimate na izravnoj sunčevoj svjetlosti ili u vrlo sjajnim uvjetima, na slici se mogu pojaviti sjene.

Snimanje fotografije s otvorenim poklopcem

1. Pristupite izborniku **Fotografiranje** kako biste uključili kameru. Ili možete pri praznom zaslonu pritisnuti i držati tipku Kamera () na desnoj strani telefona.

Slika koju snimate pojavljuje se na zaslonu.

2. Podesite sliku usmjeravajući kameru na subjekt.
 - Upotrijebite tipke lijevo i desno za podešavanje svjetloće slike.
 - Upotrijebite tipke gore i dole za zumiranje.
 - Upotrijebite tipke ▲ i ▼ za glasnoću na lijevoj strani telefona za zakretanje slike okomito ili vodoravno.
 - Upotrijebite tipku **0** za uključivanje bljeskalice na poklopcu.
 - Upotrijebite tipku **1** za prebacivanje u mod snimanja. Pogledajte stranicu 99.
 - Upotrijebite tipku **2** za promjenu veličine slike.
 - Upotrijebite tipku **3** za promjenu kvalitete slike.
 - Upotrijebite tipku **4** za prebacivanje u mod noćnog snimanja.
 - Za uporabu opcija kamere, pritisnite desnu tipku funkcije. Pojediniosti potražite na stranici 96.
3. Pritisnite lijevu tipku funkcije ili tipku Kamera () za snimanje fotografije.
4. Pritisnite tipku funkcije **Spremi**.

5. Da biste...	Pritisnite...
upotrijebili opcije fotografije	tipku funkcije Opcije . Daljnje pojediniosti potražite dole.
se vratili u mod Pregleda	tipku funkcije Pregled .
se vratili na prazan zaslon	tipku  [Ⓟ] .

Kad pritisnete tipku funkcije **Opcije**, na raspolaganju su vam sljedeće opcije:

Pošalji: omogućava vam slanje fotografije kao multimedijske poruke. Za više detalja pogledajte stranica 80.

Postavi za: omogućava vam postavljanje slike kao pozadinu ili kao sliku za ID pozivatelja u unosima Imenika.

Promjeni ime: omogućava promjenu naziva fotografije.

Idi u Moje fotografije: prikazuje fotografije u izborniku Moje fotografije.

Obriši: briše sliku.

Zaštita: omogućava vam da zaštitite sliku od brisanja.

Detalji: prikazuje svojstva fotografije, kao što su naziv datoteke i veličina, vrijeme i datum snimanja, razlučivost, kvalitetu, stanje zaštite i format datoteke.

Snimanje fotografije sa zatvorenim poklopcem

1. Kada je poklopac zatvoren, pritisnite i držite tipku Kamera () na desnoj strani telefona.

Slika koju ćete snimiti prikazuje se na vanjskom zaslonu.

2. Podesite sliku usmjeravajući kameru na subjekt.
 - Pritisnite jednu od tipki za glasnoću za zumiranje.
 - Pritisnite i držite jednu od tipki za glasnoću za uporabu bljeskalice.
3. Pritisnite tipku Kamera () za snimanje fotografije.

Vaš telefon automatski sprema fotografiju i vraća se u mod pregleda.

Uporabom opcija Kamere

U načinu pregled, možete koristiti različite opcije kamere, pritiskom na desnu tipku funkcije.

Da biste...	Pritisnite...
došli do neke opcije	tipku za gore ili dolje.
odabrali osvijetljenu opciju	tipku funkcije Odaberi .
se vratili u mod Pregleda	tipku funkcije  .

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Način: omogućava snimanje fotografije u različitim modovima. Kada promijenite mod, njegov se indikator pojavljuje u gornjem redu zaslona.

Normalno: omogućava snimanje fotografije u normalnom modu.

Uzastopno: možete snimiti nepokretne slike situacija. Odaberite brzinu snimanja, **Brzo** ili **Normalno**, i broj slika koje će kamera snimiti. Kad pritisnete tipku Kamera () ili lijevu tipku funkcije, kamera uzastopno snima.

Nakon snimanja, pritisnite tipku funkcije **Spremi sve** kako biste spremili sve slike, ili tipku funkcije **Odaberi** kako biste spremili odabranu sliku.

Matrica: možete snimiti nekoliko nepokretnih slika situacija i spremi ih u jedan okvir. Biti će spremljene kao jedna slika, koja se sastoji od više snimljenih nepokretnih slika.

Noćno: možete u mraku snimiti fotografiju najbolje kvalitete.

Efeki: možete promijeniti boju tona ili primijeniti posebne efekte na fotografiji.

Okviri: omogućava vam korištenje ukrašenih okvira. Odaberite okvir s popisa pomoću tipki za navigaciju.

Odbrojavanje: možete odabrati vrijeme odgađanja prije nego kamera snimi fotografiju. Odaberite vrijeme koje želite. Kada pritisnete tipku Kamera () ili lijevu tipku funkcije, kamera snima fotografiju nakon naznačenog vremena.

Postavke: omogućava vam promjenu zadanih postavki slike.

Veličina: podešava veličinu slike na **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**, **QQVGA(160x120)** ili **Mobile(128x120)**. Odabrana veličina slike prikazuje se na zaslonu za pregled.

Kvaliteta: omogućava da izaberete kvalitetu slike između **Vrlo visoka**, **Visoka**, **Normalna** i **Niska**. Odabrana kvaliteta prikazuje se na zaslonu za pregled.

Zvuk okidača: omogućava odabir zvuka okidača **Klik**, **Ding** ili **Rezonant**.

Flash svijetlo: omogućava upotrebu bljeskalice.

Postavljeno ime: omogućava promjenu ranije postavljenog prefiksa naziva fotografije.

Pomoć: prikazuje funkcije tipaka koje možete koristiti u modu pregled.

Moje fotografije (Meni 4.2)

Ovaj izbornik omogućava vam pregled vaših slika.

Kad pristupite ovom izborniku, telefon ih pokazuje u "veličini nokta", što pokazuje sve vaše slike kao manje slike. Prelistavajte kroz fotografije pomoću navigacijskih tipki.

Za pregled fotografija na punom zaslonu, odaberite fotografiju koju želite gledati i zatim pritisnite tipku funkcije **Pogled**. Za povrat u mod ikona, pritisnite tipku funkcije **Pregled**.

Pritisnite tipku funkcije **Opcije** kako biste koristili sljedeće opcije:

Pošalji: omogućava vam slanje fotografije kao multimedijske poruke. Za više detalja pogledajte stranica 80.

Postavi za: možete postaviti sliku kao pozadinu za prazni zaslon ili kao sliku za ID pozivatelja u unosima Imenika.

Promjeni ime: omogućava vam da promijenite ime slike.

Obriši: briše sliku.

Zaštita: omogućava vam da sliku zaštitite od brisanja.

Detalji: prikazuje svojstva fotografije, kao što su naziv datoteke i veličina, vrijeme i datum snimanja, razlučivost, kvalitetu, stanje zaštite i format datoteke.

Snimanje (Meni 4.3)

Možete snimiti video koji se odmah prikazuje na zaslonu kamere, te ga spremi kao MPEG datoteku.

1. Kada se kamera uključi, podesite sliku usmjeravajući kameru na subjekt.
 - Upotrijebite tipke gore i dole za zumiranje.
 - Upotrijebite tipke lijevo i desno za podešavanje svjetloće slike.
 - Upotrijebite zaslonsku tipku **Svijetlo** za uključivanje bljeskalice na poklopcu.
 - Upotrijebite tipku **1** za prijelaz u mod slikaj. Vidi stranicu 93.

2. Za početak snimanja, pritisnite tipku funkcije **Snimi**.

3. Kada ste završili, pritisnite zaslonsku tipku **Stop**.

Ili, telefon automatski prekida snimanje, po isteku vremena snimanja.

4. Za...	Pritisnite...
reprodukciju ili nastavak	tipku funkcije Reprod..
pauzu	tipku funkcije Pauza .
spremanje	tipku funkcije Spremi .
povrat u mod pregleda	tipku funkcije Pregled .

Moj video (Meni 4.4)

Kad pristupite ovom izborniku, prikazuje se nepokretna slika prvog videa koji ste snimili.

Za reprodukciju videa:

1. Pritiskujte tipke lijevo ili desno za listanje do videa koji želite vidjeti.
2. Pritisnite tipku funkcije **Reprod.** za početak reprodukcije videa.

3. Za...	Pritisnite...
reprodukciju ili nastavak	tipku funkcije Reprod.
upotrebu opcija	tipku funkcije Opcije . Daljnje pojedinosti potražite dole.
reprodukciju ili nastavak	tipku funkcije Pauza .
povrat na zaslon s popisom videa	tipku funkcije Pregled .
se vratili na prazni zaslon	tipku  ^① .

Pritisnite tipku funkcije **Opcije** kako biste iskoristili sljedeće opcije:

Promjeni ime: omogućava vam da promijenite ime datoteke.

Obriši: briše trenutnu video datoteku.

Zaštita: omogućava vam da zaštitite video od brisanja.

Detalji: prikazuje svojstva videa, kao što su naziv datoteke i veličina, vrijeme i datum snimanja, razlučivost, kvalitetu, stanje zaštite i format datoteke.

Obriši sve (Meni 4.5)

Ovaj izbornik vam omogućava brisanje svih vaših videa ili fotografija. Možete ih također obrisati sve istovremeno.

Da biste...	Pritisnite...
odabrali stavku za brisanje	tipku za gore ili dolje. Za brisanje svih sadržaja odaberite Sve .
postavili oznaku	tipku funkcije Označi .
uklonili oznaku	tipku funkcije Neoznačeno .
obrisali označene stavke	tipku funkcije Obriši .

Kada se prikaže poruka o potvrdi, za potvrdu, pritisnite tipku funkcije **Da**.

Status memorije (Izbornik 4.6)

Možete provjeriti količinu raspoložive memorije za funkciju kamere.

Zaslon ispisuje ukupni prostor, uključujući prostor zauzet za slike i video te preostali prostor memorije.

Postavke tona

Funkcije zvučnih postavki možete koristiti za uređenje različitih postavki, kao što su:

- melodija zvona, glasnoća i vrsta.
- zvukovi koje telefon proizvodi kad pritisnete tipku, primite poruku, otvarate/zatvarate poklopac ili uključite/isključite telefon.
- ton upozorenja koji se javlja svake minute tijekom poziva, kad učinite pogrešku ili kad se poziv spoji na sustav.

Napomena: Kad je telefon u prigušenom načinu rada (pogledajte stranica 28), ne možete mijenjati postavke zvuka.

Ton zvonjenja *(Meni 5.1)*

Ovaj izbornik omogućava vam odabir melodije zvona.

Možete odabrati između mnogo različitih melodija. Ako imate zvukove skinute s Interneta ili opcijskog EasyGPRS programa, možete ih koristiti u ovom izborniku.

Jačina zvonjenja *(Meni 5.2)*

Ovaj izbornik omogućava vam ugađanje glasnoće zvona na jednu od pet razina.

Koristite tipke za gore i dolje ili tipke za glasnoću na lijevoj strani telefona za povećanje ili smanjenje glasnoće.

Vrsta zvona *(Meni 5.3)*

Ovaj izbornik omogućava vam da odredite kako želite biti obaviješteni o dolaznim pozivima ili alarme koje postavite.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Melodija: telefon zvoni odabranim tonom zvona ili melodijom alarma.

Vibracija: telefon vibrira, ali ne zvoni.

Vibra+Melodija: telefon prvo tri puta vibrira, a zatim počinje zvoniti.

Ton tipkovnice *(Meni 5.4)*

Ovaj izbornik omogućava vam odabir tona kojim se oglašava telefon kad pritisnete tipku.

Za isključivanje tona odaberite **Isključeno**.

Ton poruke *(Meni 5.5)*

Ovaj izbornik omogućava vam da odaberete kako će vas telefon obavještavati da ste primili novu poruku.

SMS ton *(Meni 5.5.1)*

Na raspolaganju su vam sljedeće opcije za obavještavanje o novoj SMS poruci:

Isključeno: telefon ne koristi SMS ton.

Vibracija: telefon vibrira.

Jedan bip: telefon se oglašava jednim bipom.

SMS ton x: telefon koristi jedan od ponuđenih SMS tonova.

SMS-CB ton (Meni 5.5.2)

Na raspolaganju su vam sljedeće opcije za obavijest o novoj prouci novosti:

Isključeno: telefon ne koristi CB ton.

Vibracija: telefon vibrira.

Jedan bip: telefon se oglašava jednim bipom.

SMS-CB ton x: telefon koristi jedan od ponuđenih CB tonova.

MMS ton (Meni 5.5.3)

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti za obavijest o novoj multimedijalnoj poruci:

Isključeno: telefon ne koristi MMS ton.

Vibracija: telefon vibrira.

Jedan bip: telefon se oglašava jednim bipom.

MMS ton x: telefon koristi jedan od ponuđenih MMS tonova.

Ton auto.poklopca (Meni 5.6)

Ovaj izbornik omogućava vam odabir melodije koja će biti odsvirana kad otvorite ili zatvorite poklopac pomoću tipke Auto Folder (automatsko zatvaranje/otvaranje poklopca).

Za isključivanje zvuka, pritisnite **Isključeno**.

Ton uklj./isklj. (Meni 5.7)

Ovaj izbornik omogućava vam odabir melodije koja će biti odsvirana kad otvorite ili zatvorite poklopac.

Za isključivanje zvuka, odaberite **Isključeno**.

Dodatni tonovi (Meni 5.8)

Možete ugoditi dodatne tonove koji se koriste na vašem telefonu.

Kako biste određeni ton...	Pritisnite...
uključili	tipku funkcije Označi . Ispred opcije se pojavljuje se oznaka kvačice.
isključili	ponovno tipku funkcije Neoznačeno . Oznaka kvačice više nije prikazana.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Ton greške: ugađa hoće li vas telefon obavijestiti kad napravite pogrešku.

Podsjetnik svake minute: ugađa hoće li se telefon oglasiti svake minute tijekom odlaznog poziva, kako biste znali koliko dugo razgovarate.

Ton priključenja: ugađa da se vaš telefon oglasi kad se poziv poveže sa sustavom.


Postavke telefona

Mnoge postavke vašeg telefona mogu se podesiti kako bi odgovarale vašem ukusu. Svim tim opcijama pristupa se putem izbornika **Postavke telefona**.

IrDA aktiviraj (Meni 6.1)

Ovo svojstvo vam omogućava slanje ili primanje podataka putem infracrvenog porta. Za uporabu infracrvene veze morate:

- na svom osobnom računalu konfigurirati i aktivirati infracrveni port usklađen s IrDA-om.
- aktivirati infracrvenu funkciju na telefonu, IrDA ikona (☞) pojavit će se na najgornjoj crti zaslona.
- poravnajte IrDA port na telefonu i IrDA port na računalu.

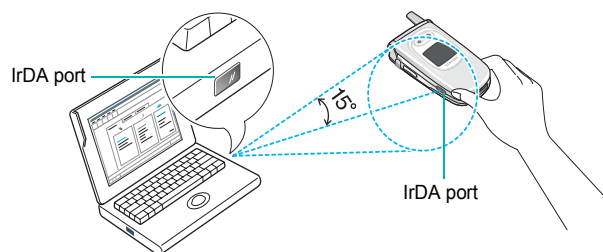

Veza je spremna za prijenos podataka.

Ako nema veze između vašeg telefona i IrDA-kompatibilnog uređaja u roku od 30 sekunda od uključivanja funkcije, ona se automatski isključuje.

Napomena: Za optimalnu performansu koristite opcijski data link kabel. Možete ga kupiti kod lokalnog Samsung trgovca.

Postavke zaslona (Meni 6.2)

Unutar ovog izbornika možete promijeniti različite postavke zaslona ili protusvjetla.

Pozadina (Meni 6.2.1)

Ovaj izbornik omogućava vam promjenu pozadinske slike ili boje teksta koja će biti prikazana pri praznom zaslonu.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Popis pozadina: možete odabrati pozadinsku sliku koja će biti prikazana pri praznom zaslonu.

Za promjenu pozadinske slike:

1. Tipkama za gore ili dolje pretražujte popis.

Na raspolaganju su vam različite tvornički postavljene slike. Možete također odabrati i praznu pozadinu ili bilo koju sliku koju ste skinuli s interneta i opcijskog EasyGPRS programa. Kada fotografiju postavite za pozadinu, ona se prikazuje u ovom popisu.

2. Pritisnite tipku funkcije **Pogled** kad se osvijetli željena slika.
3. Kad se slika prikaže, pritisnite tipku funkcije **Odaberi** kako biste je prikazali pri praznom zaslonu.

Prikaz teksta: možete odrediti želite li ili ne da telefon pri praznom zaslonu prikazuje vrijeme i datum.

Boja teksta: možete odabrati boju teksta koji će se prikazati pri praznom zaslonu.

Prednji LCD (Meni 6.2.2)

Ovaj izbornik vam omogućava prilagođavanje vanjskog zaslona vašim sklonostima.

Dostupne su slijedeće opcije:

Odabir slike: omogućava promjenu izgleda vanjskog zaslona.

Samsung logo: zaslon prikazuje Samsung logotip.

Analogni: zaslon prikazuje trenutno vrijeme na digitalnom i na analognom satu.

Datum: zaslon prikazuje trenutno vrijeme i datum.

Bez slike: zaslon prikazuje samo trenutno vrijeme na digitalnom satu.

Vrijeme prikaza: pokazuje vrijeme trajanja uključenosti vanjskog zaslona.

Način prikaza: omogućava promjenu smjera pomicanja slike.

Izgled menija (Meni 6.2.3)

Ovaj izbornik omogućava vam da odaberete izgled izbornika. Možete odabrati između **Redovi** ili **Stranice**.

Pozadinsko svjetlo (Meni 6.2.4)

Možete odabrati trajanje uključenosti pozadinskog osvjetljenja. Pozadinsko osvjetljenje se uključuje kada pritisnete neku tipku, kada otvorite poklopac ili kada primite poziv ili poruku, te ostaje uključeno u određenom trajanju.

Grafički logo (Meni 6.2.5)

Ovaj izbornik omogućava vam prikaz logoa davatelja usluga umjesto njegovog imena.

Isključeno: ime davatelja usluga prikazuje se pri praznom zaslonu.

Uključeno: logo davatelja usluga spremljen u vaš telefon prikazuje se pri praznom zaslonu, ako nema spremljenog loga, prikazuje se ime davatelja usluga.

Pozdravna poruka (Meni 6.3)

Ovaj izbornik omogućava vam kreiranje pozdravne poruke koja će se nakratko ispisati kad uključite telefon.

Da biste...	Pritisnite...
obrisali postojeću poruku	tipku C i držite je dok se poruka ne izbriše.
unijeli novu poruku	odgovarajuće alfanumeričke tipke.
promijenili način unosa teksta	desnu tipku funkcije.

Za detaljnije obavijesti o unosu znakova, pogledajte stranica 43.

Vlastiti broj (Meni 6.4)

Ova funkcija je podsjetnik koji možete koristiti kako biste provjerili vlastiti broj telefona.

Možete:

- svakom od vlastitih brojeva telefona registriranih na vašoj SIM kartici pridružiti ime.
- urediti imena i brojeve.

Sve promjene ovdje ne mijenjaju stvarni pretplatnički broj na SIM kartici.

Jezik (Meni 6.5)

Možete odabrati jezik prikaza na zaslonu. Kad je opcija jezika ugođena na **Automatski**, jezik je automatski odabran ovisno o jeziku koji koristi SIM kartica.

Napomena: Ovisno o vašem domaćem davatelju usluga ili verziji programa u telefonu, možda se neće prikazati opcija **Automatski**.

Sigurnost (Meni 6.6)

Zaštitna funkcija omogućava ograničavanje drugima upotrebu vašeg telefona i ograničavanje vrsta poziva.

Za zaštitu funkcija vašeg telefona koristi se različite kodove i šifre. Oni su opisani u sljedećem dijelu. Također pogledajte stranice 149-151.

Provjera PIN-a (Meni 6.6.1)

Kad je uključena funkcija provjere PIN-a, svaki puta kad uključite telefon morat ćete unijeti PIN. U skladu s time, niti jedna osoba koja ne zna vaš PIN ne može koristiti telefon bez vašeg odobrenja.

Napomena: Prije isključivanja funkcije provjere PIN-a, morate unijeti svoj PIN.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Onemogućeno: telefon se izravno spaja na mrežu kad ga uključite.

Omogućeno: PIN morate unijeti svaki puta kad uključite telefon.

Promijeni PIN (Meni 6.6.2)

Ova funkcija omogućava vam mijenjanje vašeg trenutnog PIN-a u novi kod, pod uvjetom da je funkcija provjere PIN-a uključena. Prije nego što odredite novi kod, morate unijeti trenutni PIN.

Kad unesete novi PIN, telefon od vas traži da ga potvrdite tako što ćete ga još jednom unijeti.

Telefon zaključan (Meni 6.6.3)

Kad je funkcija telefon zaključan uključena, telefon je zaključan i morate unijeti osmeroznamenkastu šifru telefona svaki puta kad ga uključite.

Šifra je tvornički postavljena na "00000000". Za promjenu šifre pogledajte izbornik **Promjeni šifru (Meni 6.6.4)**.

Nakon što ste unijeli točnu šifru, telefon možete koristiti dok ga ne isključite.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Onemogućeno: kad uključite telefon on od vas ne traži da unesete šifru.

Omogućeno: kad uključite telefon on od vas traži da unesete šifru.

Promjeni šifru (Meni 6.6.4)

Funkcija promjene šifre omogućava vam promjenu trenutačne šifre telefona u novu šifru. Prije ugađanja nove šifre morate unijeti trenutačnu šifru.

Šifra je tvornički postavljena na "00000000". Nakon što ste unijeli novu šifru, telefon od vas traži da je potvrdite tako što ćete je ponovno unijeti.

Privatnost (Meni 6.6.5)

Upotrebom tog izbornika možete zaključati sadržaj vaših medija, kao što su multimedijske poruke, fotografije, video zapisi, slike i zvukovi.

Da biste...	Pritisnite...
odabrali unos koji želite zaključati	tipku za gore ili dolje. Zaključali sve svoje sadržaje Sve .
unijeli znak kvačice	tipku funkcije Označi .
uklonili znak kvačice	tipku funkcije Neoznačeno .
zaključali označene unose	tipku funkcije OK .

Kad telefon od vas zatraži šifru, unesite je i pritisnite tipku funkcije **OK**.

Napomena: Šifra je tvornički postavljena na "00000000". Za promjenu šifre pogledajte izbornik **Promjeni šifru (Meni 6.6.4)** na sljedećoj stranici.

SIM zaključan (Meni 6.6.6)

Kad je uključena funkcija blokiranja SIM kartice, vaš telefon radi samo s trenutačnom SIM karticom. Ako u svom telefonu želite upotrebljavati drugu SIM-karticu, morate unijeti kod za blokiranje SIM-kartice.

Nakon što ste unijeli kod za blokiranje kartice, telefon od vas traži da ga potvrdite tako što ćete ga ponovno unijeti.

Za deblokiranje SIM-kartice, unesite kod za blokiranje SIM-kartice.

FDN mod (Meni 6.6.7)

FDN (Fixed Dial Number) način, ako ga podržava vaša SIM-kartica, omogućava vam da ograničite odlazne pozive na samo nekoliko brojeva.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Onemogućiti: možete nazvati bilo koji broj telefona.

Omogućiti: možete nazivati samo one brojeve koji su pohranjeni u imeniku vašeg telefona. Morate unijeti PIN2.

Napomena: Sve SIM-kartice nemaju PIN2. Ako ga vaša SIM-kartica nema, ova opcija izbornika neće se pokazati.

Promjeni PIN2 (Meni 6.6.8)

Funkcija promjene PIN-a2 omogućava vam promjenu trenutnog PIN-a2 u novi. Prije nego što odredite novi PIN2, morate unijeti trenutni PIN2.

Kad unesete novi PIN2, telefon od vas traži da ga potvrdite tako što ćete ga još jednom unijeti.

Napomena: Sve SIM-kartice nemaju PIN2. Ako ga vaša SIM-kartica nema, ova opcija izbornika neće se pokazati.

Posebne postavke (Meni 6.7)

Funkcije automatskog biranja ili odgovaranja možete isključivati ili uključivati.

Da biste...	Pritisnite...
uključili funkciju	tipku funkcije Označi . Ispred opcije se prikazuje znak kvačice.
isključili funkciju	tipku funkcije Neoznačeno . Znak kvačice više nije prikazan.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Automatsko ponovno biranje: kad je ova opcija označena, telefon do deset puta pokušava ponovno birati telefonski broj s kojim se niste uspjeli povezati.

Napomena: Vrijeme između dva pokušaja pozivanja može biti različito.

Odgovor bilo kojom tipkom: kad je označena ova opcija, na odgovor možete odgovoriti pritiskom na bilo koju tipku, osim tipke  i tipke funkcije **Odbaci**. Za odbacivanje poziva, pritisnite tipku  ili tipku funkcije **Odbaci**.

Kad ova opcija nije odabrana, možete samo pritisnuti tipku  ili tipku funkcije **Prihvati**.

Aktivan poklopac: kada je označena ta opcija jednostavno možete otvoriti poklopac za odgovaranje na poziv.

Kad ova opcija nije označena, za odgovaranje na poziv morate pritisnuti tipku, ovisno o tome kako je ugođena opcija **Odgovor bilo kojom tipkom**.

Automatski poklopac: kada je označena ova opcija, možete lako otvoriti i zatvoriti poklopac pritiskom na tipku Auto Folder (automatski poklopac) na desnoj strani telefona.

Napomene:

- Upotreba mogućnosti Auto Folder troši snagu vaše baterije, pa će vaše vrijeme razgovora i vrijeme čekanja biti kraće.
- Kada je baterija slaba, tipka Auto Folder možda neće raditi. Poklopac morate otvarati ili zatvarati ručno.
- Nemojte dodirivati poklopac dok se automatski otvara ili zatvara. To može oštetiti motor.

Tvorničke postavke telefona *(Meni 6.8)*

Jednostavno možete vratiti telefon na tvorničke postavke. Za vraćanje tvorničkih postavki telefona:

1. Odaberite izbornik **Tvorničke postavke telefona**.
2. Unesite osmeroznamenkastu šifru telefona i pritisnite tipku funkcije **OK**.

Napomena: Šifra je tvornički postavljena na "00000000". Za promjenu te šifre pogledajte stranica 112.

Organizator

Funkcija organizatora daje vam sljedeće mogućnosti:

- ugađanje alarma da zvoni u točno određeno vrijeme, primjerice da bi vas podsjetio na sastanak.
- pregled kalendara i organiziranje rasporeda.
- ugađanje trenutnog datuma i vremena.
- izradu popisa obveza.
- uporabu telefona kao kalkulatora za osnovne matematičke operacije i izračun tečaja.

Alarm *(Meni 7.1)*

Ova funkcija omogućava vam:

- ugađanje alarma da zvoni u točno određeno vrijeme.
- ugađanje telefona da se automatski uključi i zvoni kao alarm ako je isključen.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Alarm jednom: alarm zvoni samo jednom i zatim se isključuje.

Dnevni alarm: alarm zvoni svakog dana u isto vrijeme.

Budilica: alarm zvoni kako bi vas ujutro probudio.

Za postavljanje alarma:

1. Odaberite vrstu alarma koji želite ugoditi i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
2. Unesite vrijeme kad bi se alarm trebao oglasiti.

Napomena: Vaš telefon postavljen je na 12-satni oblik prikaza vremena. Za promjenu oblika pogledajte stranica 122.

Ako želite koristiti opcije alarma, pritisnite tipku funkcije **Opcije**. Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

- **Ukloni alarm**: isključuje trenutni alarm.
 - **Melodija alarma**: možete ugoditi melodiju alarma.
3. Pritisnite tipku funkcije **OK**.
 4. Odaberite **AM** ili **PM** i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
 5. Ako u prvom koraku odaberete **Budilica**, odaberite opciju ponavljanja, **Od ponedjeljka do petka** ili **Od ponedjeljka do subote**, i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Za zaustavljanje alarma kad zvoni, pritisnite tipku funkcije **Izlaz** ili jednu od tipaka za glasnoću na lijevoj strani telefona.

Poništi alarm: isključuje sve postavke alarma.

Automatsko uključivanje: kad je ova opcija ugođena na **Omogućeno**, alarm zvoni u ugođeno vrijeme čak i ako je telefon isključen.

Ako je opcija izbornika ugođena na **Onemogućeno** i telefon je isključen u određeno vrijeme, alarm neće zvoniti.

Kalendar *(Meni 7.2)*

Pomoću funkcije kalendara možete:

- pregledavati kalendar i svoje zabilješke.
- pisati zabilješke u svoj raspored.
- ugoditi alarm kao podsjetnik.

Pregledavanje kalendara

Nakon što odaberete izbornik **Kalendar (Meni 7.2)**, prikazuje se kalendar s osvijetljenim današnjim datumom. Kad pritisnete tipku funkcije **Opcije** na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Pretraži sve: prikazuje sve bilješke, počevši od najstarije bez obzira na dan. Za pretraživanje kroz bilješke, pritisnite tipke za gore ili dolje.

Obriši sve: omogućava vam da obrišete sve bilješke. Telefon od vas traži da potvrdite postupak.

Idi na datum: omogućava vam da idete na određeni datum.

Izlaz: izlaz iz funkcija kalendara i povratak na prazni zaslon.

Pisanje bilješke

Za jedan dan možete unijeti do 30 bilješki.

Za pisanje ili uređivanje bilješke za određeni dan:

1. Odaberite traženi dan na kalendaru pritiskom na tipke za navigaciju.

Napomena: Za prelazak na pethodni ili sljedeći mjesec pritisnite tipke ▲ ili ▼ na lijevoj strani telefona.

2. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
Prikazuje se prazan zaslon koji vam omogućava da unesete svoju bilješku.
 3. Unesite bilješku i pritisnite tipku funkcije **OK**.
Napomena: Za detaljnije obavijesti o unosu znakova, pogledajte stranica 43.
Trebate odgovoriti želite li postaviti alarm.
 4. Ako želite da alarm zvuči odabranog dana, pritisnite tipku funkcije **Da**.
U suprotnom pritisnite tipku funkcije **Ne**. Bilješka je premljena.
 5. Ako pritisnete tipku funkcije **Da**, ugodite vrijeme alarma i pritisnite tipku funkcije **OK**.
Napomena: Vaš telefon postavljen je na 12-satni oblik prikaza vremena. Za promjenu oblika pogledajte stranica 122.
 6. Odaberite **AM** ili **PM** i pritisnite zaslonsku tipku **Odaberi**.
Melodiju alarma možete ugoditi pritiskom na tipku funkcije **Melodija**.
- Mijenja se boja datuma na kalendaru u zeleno kako bi označila da za taj dan postoji bilješka.

Pregledavanje bilješke

Kad odaberete dan za koji već postoji bilješka, prikazuje se posljednja bilješka za taj dan.

Ako je spremljeno više bilješki, pritisnite tipke za gore ili dolje kako biste došli do prethodne ili sljedeće bilješke.

Pritisnite tipku funkcije **Novo** i pridružite bilješku tom danu.

Pritiskom na tipku funkcije **Opcije** možete izabrati sljedeće mogućnosti:

Uredi: možete urediti tekst bilješke.

Alarm: omogućava vam ugađanje alarma u određeno vrijeme kako bi vas podsjetio na bilješku. Ako ste ranije ugodili alarm, možete ga promijeniti ili izbrisati.

Obriši: možete obrisati bilješku.

Kopiraj u: omogućava vam da trenutačnu bilješku kopirate u neki drugi datum.

Premjesti u: omogućava vam da promijenite datum bilješke.

Vrijeme i Datum *(Meni 7.3)*

Ovaj izbornik omogućava vam promjenu trenutačnog vremena i datuma ispisanog na zaslonu. Možete zasnat i koliko je sati u nekom drugom dijelu svijeta.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Postavi vrijeme: omogućava vam da unesete točno vrijeme. Možete odabrati oblik prikaza vremena u izborniku **Format za vrijeme (Meni 7.3.4)**.

Napomena: Prije postavljanja vremena u izborniku **Svjetsko vrijeme (Meni 7.3.3)** treba odrediti vremensku zonu. Pogledajte sljedeću stranicu.

Postavi datum: omogućava vam da unesete dan, mjesec i godinu.

Svjetsko vrijeme: omogućava vam da pomoću tipki za lijevo i desno saznate koliko je sati u nekom drugom dijelu svijeta.

Zaslon pokazuje:

- ime grada.
- trenutačni datum i vrijeme.
- vremensku razliku između odabranog grada i vašeg grada ako ste odredili lokalno vrijeme (pogledajte dolje) ili GMT-a (tvornički postavljeno).
- grad koji ste odabrali kao vašu vremensku zonu.

Za odabir vlastite vremenske zone:

1. Odaberite grad koji odgovara vašoj vremenskoj zoni pritiskom na tipke za lijevo ili desno jedanput ili više puta.

Ispisani su lokalni datum i vrijeme.

2. Pritisnite tipku funkcije **Postavi**.

Format za vrijeme: omogućava vam da promijenite oblik prikaza vremena u **24 sata** ili **12 sati**.

Kalkulator (Meni 7.4)

Pomoću ove opcije vaš telefon možete koristiti i kao kalkulator. Kalkulator može obaviti osnovne matematičke funkcije, kao što su zbrajanje, oduzimanje, množenje, dijeljenje.

1. Pomoću brojčanih tipki unesite prvi broj.

Napomene:

- Za brisanje pogrešaka ili brisanje cijelog zaslona, pritisnite tipku **C**.
- Za umetanje decimalne točke ili zagrade, pritisnite lijevu tipku funkcije dok se ne prikaže željeni znak.

2. Pritisnite desnu tipku funkcije dok se ne prikaže matematički znak koji želite: **+** (zbrajanje), **-** (oduzimanje), ***** (množenje), **/** (dijeljenje).
3. Unesite drugi broj.
4. Za pregled rezultata pritisnite tipku **=**.
5. Ponovite korake 1 do 4 koliko je puta potrebno.

Popis obaveza (Meni 7.5)

Ova funkcija omogućava vam:

- unos popisa obveza.
- određivanje prioriteta i rokova za svaki zadatak.
- sortiranje zadataka po prioritetima i oznaci statusa.

Oblikovanje popisa obveza

1. Pritisnite tipku funkcije **Novo**.
2. Unesite prvu obvezu.
Napomena: Za detaljnije obavijesti o unosu znakova, pogledajte stranica 43.
3. Pritisnite tipku funkcije **OK**.
4. Odaberite visoki, normalan ili niski prioritet pomoću tipki za gore i dolje i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
5. Unesite rok i pritisnite tipku funkcije **OK**.

Ako ne želite ugoditi rok, pritisnite tipku funkcije **Dalje**.

Uređivanje popisa obaveza

Kada odaberete izbornik **Popis obaveza (Meni 7.5)**, prikazuje se sadržaj trenutnih obaveza s oznakom stanja, koja pokazuje je li obaveza obavljena i njezina razina prioriteta:  za visoki,  za normalni i  za niski.

Akcija	Postupak
Pregled detalja za određeni zadatak	① Osvijetlite zadatak. ② Pritisnite tipku funkcije Pogled. ③ Pretražite kroz zadatke pomoću tipki za gore i dolje, ako je potrebno.
Promjena statusa određenog zadatka	① Osvijetlite zadatak. ② Pritisnite tipku * da biste označili da je zadatak obavljen od trenutnog datuma i vremena. ili ① Osvijetlite zadatak. ② Pritisnite tipku funkcije Opcije. ③ Odaberite opciju Označi. ④ Odaberite odgovarajući status (Obavljeno ili Neobavljeno).
Oblikovanje novog zadatka	① Pritisnite tipku funkcije Opcije. ② Odaberite opciju Novi. ③ Unesite tekst, prioritet i/ili rok za zadatak.
Uređivanje postojećeg zadatka	① Osvijetlite zadatak. ② Pritisnite tipku funkcije Opcije. ③ Odaberite opciju Uredi. ④ Promijenite tekst, prioritet i/ili rok za zadatak.

Akcija	Postupak
Sortiranje postojećih zadataka prema prioritetu ili statusu	① Pritisnite tipku funkcije Opcije. ② Odaberite opciju Sortiraj. ③ Odaberite kriterij za sortiranje (Visoki, Niski, Obavljeno ili Neobavljeno).
Kopiranje zadatka	① Osvijetlite zadatak. ② Pritisnite tipku funkcije Opcije. ③ Odaberite opciju Kopiraj. ④ Promijenite tekst, prioritet i/ili rok za zadatak.
Kopiranje zadatka u kalendar	① Osvijetlite zadatak. ② Pritisnite tipku funkcije Opcije. ③ Odaberite opciju Kopiraj u kalendar. ④ Promijenite tekst i rok za zadatak i ugodite alarm.
Brisanje zadatka	① Osvijetlite zadatak. ② Pritisnite tipku funkcije Opcije. ③ Odaberite opciju Obriši.
Brisanje svih zadataka	① Pritisnite tipku funkcije Opcije. ② Odaberite opciju Obriši sve. ③ Potvrdite brisanje pritiskom na tipku funkcije OK.
Izlaz iz popisa obveza	① Pritisnite tipku funkcije Opcije. ② Odaberite opciju Izlaz.

Tečajna lista (Meni 7.6)

Pomoću ovog izbornika možete saznati kako se mijenjaju određene valute.

1. Unesite trenutni tečaj polazne valute i pritisnite tipku funkcije **OK**.

Možete unijeti deicmalnu točku pritiskom na tipku **#**.

2. Unesite iznos koji želite promijeniti i pritisnite tipku funkcije **OK**.

Na zaslonu se prikazuej iznos koji ste unijeli i njegova vrijednost u drugoj valuti.

3. Pritisnite tipku funkcije **Izlaz** za izlazak iz tečajne liste.

Mrežne usluge

Ove funkcije izbornika su usluge mreže. Molimo vas da se obratite svom davatelju usluga kako biste provjerili jesu li vam te usluge na raspolaganju i, ako želite, pretplatite se na njih.

Preusmjeravanje *(Meni 8.1)*

Ova usluga mreže omogućava da dolazni pozivi budu preusmjereni na broj koji ste vi odredili.

Primjer: Dok ste na godišnjem odmoru, želite preusmjeriti vaše poslovne pozive svom kolegi.

Za preusmjeravanje glasovnih poziva, faks poziva i/ili podatkovnih poziva, možete koristiti slijedeće opcije:

Uvijek: svi pozivi su preusmjereni.

Zauzeto: pozivi su preusmjereni ako je već u tijeku drugi poziv.

Nema odgovora: pozivi su preusmjereni ako se ne javljate na telefon.

Nedostupno: pozivi su preusmjereni ako se nalazite na području koje vaš davatelj usluga ne pokriva.

Otkazi sve: sve opcije preusmjeravanja poziva su poništene.

Za postavljanje vaših opcija preusmjeravanja poziva:

1. Odaberite opciju preusmjeravanja poziva pritiskom na tipku za gore ili dolje, a onda pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
2. Odaberite vrstu poziva, glasovni ili dana-pozivi, pritiskom na tipku za gore ili dolje, a zatim pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Na zaslonu se ispisuje trenutačno stanje. Ako je ta opcija već bila postavljena, ispisuje se broj na koji su pozivi preusmjereni.

3. Da biste...	Pritisnite...
aktivirali preusmjeravanje poziva	tipku funkcije Aktiviraj . Prijeđite na korak 4.
promijenili broj koje treba zvati	tipku funkcije Promjena . Prijeđite na korak 4.
isključili preusmjeravanje poziva	tipku funkcije Ukloni .

4. Unesite broj na koji će pozivi biti preusmjereni i pritisnite tipku funkcije **OK**.

Za unos međunarodnog predbroja, držite pritisnutom tipku **0** dok se ne ispiše znak **+**.

5. Ako ste u koraku 1 odabrali **Nema odgovora**, odaberite vrijeme čekanja mreže prije preusmjeravanja poziva i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Telefon šalje željene postavke mreži, a na zaslonu se pojavljuje poruka o tome da ih je mreža prihvatila.

Možete isključiti sve postavke preusmjerenja poziva odabirom opcije **Otkazi sve**.

Zabrana poziva (Meni 8.2)

Usluga mreže zabrane poziva omogućava vam ograničenje vaših poziva.

Za ograničavanje glasovnih poziva, faks poziva i/ili podatkovnih poziva, možete koristiti sljedeće opcije:

Svi odlazni: ne možete upućivati pozive.

Međunarodni: ne možete upućivati međunarodne pozive.

Međunarodni osim domaćih: kad ste u inozemstvu, možete upućivati samo pozive unutar zemlje u kojoj se nalazite, te u svoju zemlju, odnosno zemlju gdje se nalazi vaš davatelj usluga.

Svi dolazni: ne možete primati pozive.

Dolazni poziv u inozemstvu: ne možete primati pozive kad koristite telefon izvan područja koje uslugom pokriva vaša mreža.

Otkazi sve: isključeni su svi postavi zabrane poziva; sve pozive se može normalno upućivati i primati.

Za postavljanje vaših opcija zabrane poziva:

1. Odaberite opciju zabrane poziva pritiskom na tipku za gore ili dolje te pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
2. Odaberite vrstu poziva na koju se odnosi zabrana, glasovni ili dana-pozivi, pritiskom na tipke za gore ili dolje, a zatim pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
3. Pritisnite tipku funkcije **Aktiviraj** kako biste potvrdili svoje postavke.

4. Unesite šifru zabrane poziva koju ste dobili od svog davatelja usluga.

Telefon šalje željene postavke mreži, a na zaslonu se pojavljuje poruka o tome da ih je mreža prihvatila.

Za isključenje određene postavke zabrane poziva:

1. Odaberite opciju zabrane poziva koju želite isključiti.
2. Odaberite vrstu poziva na koju želite da se opcija odnosi.
3. Pritisnite tipku funkcije **Isključeno**.
4. Unesite šifru zabrane poziva koju ste dobili od svog davatelja usluga.

Telefon šalje željene postavke mreži, a na zaslonu se pojavljuje poruka o tome da ih je mreža prihvatila.

Možete isključiti i sve postavke zabrane poziva, odabirom opcije **Otkazi sve**.

Promijeni šifru za zaključavanje: pomoću ove opcije možete ugoditi i promijeniti šifru zabrane poziva koju ste dobili od svog davatelja usluga. Prije ugađanja nove šifre morate unijeti trenutnu šifru.

Nakon što ste unijeli novu šifru, telefon od vas traži da je potvrdite tako što ćete je ponovno unijeti.

Poziv na čekanju *(Meni 8.3)*

Ova usluga mreže omogućava vam da budete obaviješteni kad vas netko za vrijeme dok imate drugi poziv.

Možete odrediti pojedinačne opcije poziva na čekanju za glasovne pozive, faks pozive i/ili podatkovne pozive.

Za postavljanje vaših opcija čekanja poziva:

1. Odaberite vrstu poziva na koju želite da se opcija poziva na čekanju odnosi, glasovne pozive ili dana-pozive, pritiskom na tipke za gore ili dolje. Zatim pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Zaslon vas obavještava o tome je li opcija čekanja poziva uključena ili isključena.

2. Funkciju čekanja poziva možete uključiti ili isključiti prema potrebi uporabom odgovarajuće tipke funkcije **Aktiviraj** ili **Isključeno**.

Za povratak na prethodni zaslon pritisnite tipku funkcije **Izlaz**.

Možete i isključiti sve postavke poziva na čekanju odabirom opcije **Otkazi sve**.

Izbor mreže *(Meni 8.4)*

Funkcija odabira mreže omogućava vam da automatski ili ručno odaberete mrežu izvan područja vlastite mreže.

Napomena: Mrežu različitu od vaše vlastite mreže možete odabrati samo ako ta mreža ima valjani "roaming" ugovor s vašom mrežom.

Za automatski ili ručni odabir mreže u roamingu:

1. Kad se na zaslonu ispiše **Izbor mreže**, pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
2. Pritišćite tipku za gore ili dolje dok se ne osvijetli odgovarajuća opcija, a zatim pritisnite tipku funkcije **OK**.

Ako odaberete **Automatski**, telefon će se priključiti na prvu dostupnu mrežu kad budete u "roamingu".

Ako odaberete **Ručno**, telefon će pretražiti dostupne mreže. Prijedite na korak 3.

3. Pritišćite tipke za gore ili dolje dok se ne osvijetli željena mreža, a zatim pritisnite tipku funkcije **OK**.

Priključeni ste na tu mrežu.

Identitet pozivatelja *(Meni 8.5)*

Možete spriječiti da se vaš broj telefona ispisuje na telefonu osobe koju zovete.

Napomena: Neke mreže ne dopuštaju promjenu ovog postava.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Postavljeno od mreže: koristi se početne postavke koje daje mreža.

Sakrij broj: vaš broj ne ispisuje se na telefonu druge osobe.

Pošalji broj: telefon šalje vaš broj svaki puta kad uputite poziv.

Zatvorena grupa korisnika (CUG) *(Meni 8.6)*

Ova usluga mreže omogućava vam da sve dolazne i odlazne pozive ograničite na odabranu skupinu korisnika. Možete kreirati do deset skupina korisnika.

Za više detalja o tome kako stvoriti i koristiti zatvorenu skupinu korisnika, obratite se svom davatelju usluga.

Primjer: Kompanija dodijeli SIM-kartice svojim zaposlenicima i želi ograničiti odlazne pozive na članove istog tima.

Aktiviranje zatvorene skupine korisnika

Ako odaberete izbornik **Zatvorena grupa korisnika**, možete unijeti funkciju zatvorene skupine korisnika. Sad možete pristupiti sljedećim opcijama nakon pritiska na tipku funkcije **Odaberi**:

Popis indeksa: omogućava vam da popišete, dodate ili obrišete brojeve indeksa zatvorene skupine korisnika. Na zaslonu se pojavljuje popis trenutnih indeksa CUG-a. Dodajte novi CUG indeks prema uputama vašeg davatelja usluga, ili obrišite skupinu.

Da biste...	Pritisnite...
pretraživali kroz postojeće CUG-indekse	tipku za gore ili dolje.
dodali novi CUG-indeks	tipku funkcije Opcije , odaberite opciju Dodaj i unesite indeks.
obrisali CUG-indeks	tipku funkcije Opcije i odaberite opciju Obriši .
aktivirali CUG-indeks	tipku funkcije Opcije i odaberite opciju Aktiviraj .

Izvan pristupa: omogućava vam da omogućite ili onemogućite pozive na brojeve koji su izvan onih u zatvorenoj skupini korisnika. Ova funkcija ovisi o prirodi vaše pretplate na CUG. Detalje provjerite kod svog davatelja usluga.

Grupa standardne postavke: sa svojim davateljem usluga možete postaviti standardnu zatvorenu skupinu korisnika. Ako ste tako učinili, na svom telefonu možete omogućiti opciju **Grupa standardne postavke**. Kad upućujete poziv, telefon vam nudi opciju da upotrijebite svoj standardni CUG umjesto da birate jednu skupinu s popisa.

Isključeno: isključuje funkciju CUG-a. Ovaj izbornik pojavljuje se samo ako je postavljena standardna zatvorena skupina korisnika ili ako je odabran indeks CUG-a.

Zabava

Izbornik **Zabavna** sadrži nekoliko zabavnih opcija.

WAP pretraživač *(Meni 9.1)*

Vaš telefon opremljen je WAP-pretraživačem (Wireless Application Protocol) koji vam omogućava pristup i navigaciju po webu putem vašeg telefona.

Početna stranica *(Meni 9.1.1)*

Kad odaberete ovu opciju izbornika, telefon se povezuje s mrežom i učitava početnu stranicu davatelja usluga pristupa Webu. Također možete pri praznom zaslonu pritisnuti tipku **↓**.

Sadržaj početne stranice WAP-pretraživača ovisi o davatelju usluga pristupa Webu. Za pretraživanje zaslona, koristite tipke za gore i dolje.

Napomena: Ako početnoj stranici želite pristupiti s bilo kojeg drugog zaslona unutar WAP-pretraživača, koristite opciju **Početna stranica**. Za više detalja o izbornicima WAP-pretraživača, pogledajte stranica 137.

Izlazak iz WAP-pretraživača

Za izlazak iz pretraživača u bilo koje doba, jednostavno pritisnite tipku **☎**.

Korištenje WAP-pretraživačar

Da biste...	Pritisnite...
pretraživali kroz WAP-pretraživač i birali sadržaje	tipku za gore ili dolje dok se znak ► ne okrene prema stavci, pa onda pritisnite tipku funkcije Odaberi kako biste potvrdili odabir.
odabrali brojem označenu stavku	odgovarajuće brojčane tipke.
se vratili na prethodnu stranicu	tipku funkcije Natrag ili tipku C .
se vratili na početnu stranicu	tipku ✕ više od dvije sekunde i odaberite opciju Početna stranica . Za više detalja o ovoj opciji, pogledajte stranica 137.

Unos teksta u WAP-pretraživač

Kad trebate unijeti tekst, na zaslonu je označen trenutačni način unosa teksta. Za promjenu načina unosa teksta pritisnite tipku **i** jednom ili više puta.

Na raspolaganju su vam sljedeći načini.

Način unosa velikih slova (A): omogućava vam unos velikih slova za engleske znakove.

Način unosa malih slova (a): omogućava vam unos malih slova za engleske znakove.

Napomena: Također možete unositi posebne znakove velikim ili malim slovima u modu znakova. Za pojedinosti o dostupnim znakovima, pogledajte stranicu 47.

Brojčani (1): omogućava vam unos brojeva.

Odabir i upotreba opcija izbornika pretraživača

Kad koristite WAP pretraživač, na raspolaganju su vam različite opcije izbornika za pretraživanje Webu.

Za pristup opciji izbornika:

1. Pritisnite i držite tipku ✕.
Ispisuje se popis izbornika.
2. Tipkom za gore ili dolje označite željeni izbornik.
3. Odaberite opciju pritiskom na tipku funkcije **Odaberi**.
4. Prema potrebi, odaberite sekundarnu opciju pritiskom na tipke za gore ili dolje, a nakon toga pritisnite tipku funkcije **Odaberi** za potvrdu izbora.

Napomena: Izbornici WAP pretraživača mogu se razlikovati, ovisno o vašoj verziji pretraživača.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Back: vraća na prethodnu web stranicu.

Home: vraćanje na početnu stranicu davatelja usluga pristupa Webu u bilo kojem trenutku.

Exit: omogućava izlaz iz pretraživača.

Reload: ponovno učitavanje trenutačne stranice.

Show URL: prikaz URL adrese Web-stranice na kojoj se trenutačno nalazite.

Adanced...: omogućava vam pristup sljedećim naprednim postavkama.

Restart Browser: ponovo pokreće pretraživač bez izlaženja.

About...: daje informacije o Openwave Browser-u i o inačici vašeg web pretraživača.

Favoriti (Meni 9.1.2)

Ova opcija izbornika omogućava vam spremanje do 10 URL adresa vaših omiljenih web-stranica. Ovom izborniku možete izravno pristupiti ako pritisnete i držite tipku **#** tijekom korištenja WAP-pretraživača.

Kako biste spremili URL adresu, učinite sljedeće:

1. Odaberite prazno mjesto i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
2. Unesite adresu i pritisnite tipku funkcije **Unesi**.
Za detaljnije obavijesti o unosu znakova, pogledajte stranica 43.
3. Unesite ime za omiljenu stavku i pritisnite tipku funkcije **Ok**.

Nakon spremanja omiljenih stavki, možete koristiti sljedeće opcije pritiskom na tipku funkcije **Odaberi**:

Idi na URL: brzo vas dovode na stranice.

Uredi: omogućava uređivanje adrese.

Obriši: briše adresu.

http:// (Meni 9.1.3)

Ova opcija izbornika omogućava vam ručni unos URL adrese web-stranice kojoj želite pristupiti.

Za detaljnije obavijesti o unosu znakova, pogledajte stranica 43.

Postavke (Meni 9.1.4)

Ova opcija omogućava vam da ugodite do pet proxy-servera za WAP-pretraživač. Za detaljnije obavijesti o opcijama postavki, obratite se svom davatelju usluga.

Za svaki server, na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Ime profila: unesite ime koje želite dodijeliti HTTP serveru.

Početna stranica: postavite adresu svoje početne stranice. Kad se na zaslonu prikaže prethodno ugođena početna stranica, možete je obrisati pomoću tipke **C** i unijeti stranicu po želji.

Sigurnost: odaberite način prijenosa podataka. Odaberite **Uključena** ako želite zaštititi svoje podatke od neovlaštenog pristupa; ako ne, odaberite **Isključena**.

Prijenos: možete odabrati vrstu prijenosa koji će se koristiti za svaku vrstu pristupa mreži, **GPRS** ili **Data**.

Preostale opcije ovise o postavkama prijenosa.

Ako je prijenos postavljen na **GPRS**:

IP Adresa: unesite WAP ulaznu adresu koja je potrebna za povezivanje na internet.

Korisničko ime: unesite identitet korisnika potreban za povezivanje na GPRS mrežu.

Šifra: unesite šifru koja je potrebna za povezivanje na GPRS mrežu.

APN: unesite ime pristupne točke koje se koristi za adresu ulaza na GPRS mrežu.

Ako je prijenos postavljen na **Data**:

IP Adresa: unesite WAP ulaznu adresu koja je potrebna za povezivanje na internet.

Korisničko ime: unesite identifikacijsko korisničko ime PPP servera.

Šifra: unesite šifru PPP servera.

Dial-up broj: unesite telefonski broj PPP servera.

Način data poziva: odaberite vrstu data-poziva; **Analogna** ili **ISDN**.

Napomena: Postavke WAP-pretraživača mogu se razlikovati, ovisno o davatelju usluga. Za detaljnije obavijesti obratite se svom davatelju usluga.

Isprazni spremnik *(Meni 9.1.5)*

Možete obrisati obavijesti spremljene u privremenoj memoriji telefona, koju se koristi za spremanje WAP stranica kojima ste nedavno pristupili.

Pritisnite tipku funkcije **Da** za potvrdu brisanja. Ako ne želite obrisati memoriju, pritisnite tipku funkcije **Ne**.

WAP Push poruka *(Meni 9.1.6)*

U ovom izborniku možete primati i pristupati web porukama sa servera.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Dolazne poruke: omogućava vam čitanje poruka koje ste primili s web servera.

Primi: omogućava vam da odredite želite li da vaš telefon prima poruke weba.

Obriši sve: omogućava vam da obrišete sve poruke weba.

Igre & više *(Meni 9.2)*

Pomoću WAP pretraživača iz različitih izvora možete skinuti MIDlete (Java aplikacije koje se upotrebljavaju na mobilnim telefonima) te ih spremiti u vaš telefon.

Kad pristupite izborniku **Igre & više**, pojavit će se popis tvorički postavljenih igara. Kad "skinete" neke igre, one su dodane na popis.

Napomena: Skidanje MIDlets-a možda neće biti dostupno, ovisno o vašem davatelju usluge.

Pokretanje MIDleta

Napomena: Dolje opisani postupci primjenjivi su na tvorički postavljene igre. Postupci za "skinute" igre mogu se razlikovati.

1. Dođite do željenog MIDleta na popisu igara i pritisnite tipku funkcije **Pokreni**.
2. Na početnom zaslonu MIDleta, dođite do opcije koristeći tipke za navigaciju.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

- **START GAME (počni igru)**: počinje novu igru.
- **CONTINUE (nastavi)**: omogućava vam da nastavite igru koju ste prethodno igrali.
- **HIGH SCORE (najbolji rezultat)**: prikazuje popis najboljih rezultata. Za neke igre ova opcija neće biti dostupna.
- **HOW TO PLAY (kako se igra)**: pokazuje kako se igra igru i koje su funkcije tipki za tu igru.
- **OPTION (opcije)**: omogućava vam da uključite ili isključite zvuk igre.

3. Pritisnite tipku **z** kako biste potvrdili svoj izbor.

Za vrijeme igre, da biste...	Pritisnite...
ugodili glasnoću igre	tipke za ugađanje glasnoće.
prekinuli igru i vratili se na početni zaslon	tipku C .
izašli iz igre	tipku  ^⓪ .

Pregled obavijesti o MIDletu

- Dođite do željenog MIDleta i pritisnite tipku funkcije **Info**.

Na zaslonu se ispisuju obavijesti o MIDletu, kao što su veličina dokumenta, verzija aplikacije i dobavljač.
- Za pretraživanje do drugih MIDlet informacija, pritisnite navigacijske tipke.
- Ako želite obrisati MIDlet, pritisnite tipku funkcije **Obriši**, a onda pritisnite tipku funkcije **Da** kako biste potvrdili brisanje.

Napomena: Kad odaberete tvornički postavljene igre s popisa, opcija **Obriši** nije dostupna, tako da ih ne možete obrisati.

- Za izlazak i povratak na zaslon igara, pritisnite tipku funkcije **Natrag** ili tipku **C**.

Mijenjanje DNS postavki

DNS (Domain Name Server) je server koji domeni Java servera dodjeljuje IP adresu. DNS postavka je tvornički postavljena, ali možda ćete je trebati promijeniti prema uputama svog davatelja usluga.

- Dođite do **Postavke** na popisu igara i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
- Unesite primarnu adresu uporabom tipkovnice i pritisnite tipku funkcije **OK**.
- Unesite sekundarnu adresu i pritisnite tipku funkcije **OK**.

Unos teksta

Ako tijekom korištenja MIDlet-a, trebate unositi tekst, pritisnite tipku **z** ili tipku . Više pojedinosti o unosu teksta, potražite na stranici 43.

Zvukovi (Meni 9.3)

U ovom izborniku možete vidjeti popis tonova skinutih s web servera ili primljenih u multimedijским porukama. Skinute tonove možete ugoditi kao trenutačni ton zvona ili ih poslati na druge telefone.

Pritiskom na tipku funkcije **Opcije** možete koristiti sljedeće opcije:

Preimenuj: omogućava vam da promijenite ime tona.

Obriši: briše ton.

Postavi za ton zvona: postavlja tonove kao vaše tonove zvona.

Slike (Meni 9.4)

U ovom izborniku možete vidjeti pospis slika skinutih s web servera ili primljenih u porukama. Možete postaviti skinute slike kao trenutačnu sliku pozadine ili ih poslati na druge telefone.

Ako fotografiju postavite kao pozadinu, ona se na popisu ispisuje kao **Moja slika**.

Pritiskom na tipku funkcije **Opcije** možete koristiti sljedeće opcije:

Preimenuj: omogućava vam da promijenite ime slike.

Obriši: briše poruku.

Postavi za pozadinu: postavlja sliku kao sliku za pozadinu kod praznog zaslona.

Obriši sve (Meni 9.5)

Ovaj izbornik omogućava vam da obrišete sve skinute stavke u folderima **Igre**, **Zvukovi** i **Slike**. Također, možete obrisati sve stavke odjednom.

Da biste...	Pritisnite...
odabrali folder koji želite očititi	tipku za gore ili dolje. Ako želite obrisati sve stavke, odaberite Sve .
postavili oznaku	tipku funkcije Označi .
uklonili oznaku	tipku funkcije Neoznačeno .
obrisali označene stavke	tipku funkcije Obriši .

Kad se pojavi potvrdna poruka, pritisnite tipku funkcije **Da** za potvrdu.

Stanje memorije (Meni 9.6)

Možete provjeriti količinu memorije koju koristite i preostalu memoriju za igre ili tonove i slike.

Igre: zaslon prikazuje ukupni, slobodni i iskorišteni prostor i broj skinutih igara.

Zvukovi & slike: zaslon prikazuje ukupni, slobodni i iskorišteni prostor, uključujući prostor koji zauzimaju tonovi i slike.

Rješavanje problema

Ako uočite probleme s vašim telefonom, poduzmite sljedeće jednostavne provjere prije nego što se obratite stručnjacima za servis. Tako možete uštedjeti vrijeme, kao i izbjeći trošak nepotrebnog pozivanja servisa.

Kad uključite telefon, na zaslonu se pojavljuje sljedeća poruka

Umetnite SIM-karticu

- Provjerite je li SIM-kartica pravilno umetnuta.

Telefon zaključan - Unesite šifru

- Uključena je automatska funkcija zaključavanja. Prije korištenja telefona morate unijeti šifru telefona.

Unesite PIN

- Prvi puta koristite vaš telefon. Morate unijeti vaš osobni identifikacijski broj (PIN), koji ste dobili zajedno sa SIM-karticom.
- Uključena je funkcija provjere PIN-a. Svaki puta kad uključite telefon, treba unijeti PIN. Ako želite isključiti ovu funkciju, koristite izbornik **Provjera PIN-a (Meni 6.6.1)**.

Unesite PUK

- Tri puta zaredom PIN-kod nije pravilno unesen i sad je telefon blokiran. Unesite PUK, koji ste dobili od vašeg davatelja usluga.

Ispisuje se "Nema usluge", "Greška na mreži" ili "Nije učinjeno"

- Izgubljena je veza s mrežom. Možda se nalazite na području sa slabim prijamom mreže (u tunelu ili ste okruženi zgradama). Promijenite položaj i pokušajte ponovno.
- Pokušali ste pristupiti opciji na koju niste pretplatili kod svog davatelja usluga. Za detaljnije obavijesti obratite se svom davatelju usluga.

Unijeli ste broj ali ga telefon nije birao

- Jeste li pritisnuli tipku ?
- Pristupate li ispravnoj mreži?
- Možda je uključena opcija zabrane odlaznih poziva.

Sugovornik ne može ostvariti vezu s vama

- Je li vaš telefon uključen (jeste li pritisnuli i držali tipku  više od jedne sekunde)?
- Pristupate li ispravnoj mreži?
- Možda je uključena opcija zabrane dolaznih poziva.

Sugovornik vas ne može čuti kako govorite

- Jeste li isključili mikrofon?
- Držite li telefon dovoljno blizu ustima? Mikrofon se nalazi na dnu telefona.

Telefon se oglašava bipom, a na zaslonu se pojavljuje svjetleća poruka "***Upozorenje**Slaba baterija"

- Baterija nije dovoljno puna. Napunite bateriju.

Zvučna kvaliteta poziva je slaba

- Provjerite pokazivač jačine signala na zaslonu (📶); broj štapića označava jačinu signala, od jakog (📶) do slabog (📶).
- Pokušajte promijeniti položaj telefona ili se primaknite prozoru ako ste u zgradi.

Kad pozivate unos iz imenika, telefon ne bira broj

- Pomoću opcije pretraživanja imenika provjerite je li broj točno spremljen.
- Prema potrebi, ponovno ga spremite.

Ako usprkos navedenim uputama niste uspjeli riješiti problem, zapišite:

- model i serijski broj vašeg telefona.
- podatke o garanciji.
- jasan opis problema.

Zatim se obratite lokalnom prodavatelju ili Samsungovoj službi post-prodajnih usluga.

Pristupni kodovi

Postoji više pristupnih kodova koje koristi vaš telefon i njegova SIM-kartica. Oni vam pomažu zaštititi telefon od neovlaštene uporabe.

Kad telefon od vas zatraži bilo koji od dolje objašnjenih kodova, unesite potrebni kod (prikazan u obliku zvjezdice) i pritisnite tipku funkcije **OK**. Ako pogriješite, jednom ili više puta pritisnite tipku **C** dok se netočna znamenka ne obriše, pa nastavite unositi ispravni kod.

Pristupne kodove, osim PUK-a i PUK-a2, može se promijeniti pomoću izbornika **Sigurnost (Meni 6.6)**. Za više detalja pogledajte stranica 111.

Važno! Izbjegnite korištenje pristupnih kodova koji sadrže brojeve za hitne pozive, kao što su 92, 93, ili 94, tako da ne biste slučajno nazvali broj za hitne slučajeve.

Šifra telefona

Funkcija zaključavanja telefona koristi šifru telefona kako bi zaštitila vaš telefon od neovlaštene uporabe. Šifru telefon dobili ste zajedno s telefonom i ona je tvornički postavljena na "00000000".

Da biste...	Pogledajte...
aktivirajte/deaktivirajte funkciju zaključavanja telefona	stranicu 112 (Meni 6.6.3).
promijenili šifru telefona	stranicu 112 (Meni 6.6.4).

PIN

Osobni Identifikacijski Broj ili PIN (4 do 8 znamenaka) štiti vašu SIM-karticu od neovlaštene uporabe. Njega se obično dobije sa SIM-karticom.

Ako unesete netočni PIN tri puta zaredom, kod je blokiran i ne možete ga koristiti dok ga ne deblokirate unosom PUK-a (pogledajte dolje).

Da biste...	Pogledajte...
aktivirali/deaktivirali funkcije provjere PIN-a	stranicu 111 (Meni 6.6.1).
promijenili PIN	stranicu 111 (Meni 6.6.2).

PUK

8-znamenasti PUK (**PIN Unblocking Key** – kod za deblokadu PIN-a) treba vam za promjenu blokiranog PIN-a. PUK je isporučen zajedno sa SIM-karticom. Ako nije, ili ako ste ga izgubili, obratite se svom davatelju usluga.

Kako biste uključili svoj PIN:

1. Unesite PUK i pritisnite tipku funkcije **OK**.
2. Unesite novi PIN prema vlastitom izboru i pritisnite tipku funkcije **OK**.
3. Kad se ispiše poruka **Potvrdite novi PIN**, ponovno unesite novi kod i pritisnite tipku funkcije **OK**.

Ako deset puta zaredom unesete pogrešan PUK, više ne možete koristiti SIM-karticu. Za dobivanje nove kartice, obratite se vašem davatelju usluga.

PIN2

PIN2 kod (4 do 8 znamenaka), koji se isporučuje s nekim SIM-karticama, potreban vam je za pristup pojedinim funkcijama, poput postavljanja maksimalnog troška poziva. Ove funkcije su vam na raspolaganju ako ih podržava vaša SIM-kartica.

Ako tri puta zaredom unesete PIN2, kod se blokira i više ne možete pristupiti tim funkcijama dok ga ne deblokirate unosom koda PUK2.

Za promjenu PIN-a2, pogledajte stranica 114 (**Meni 6.6.8**).

PUK2

8-znamenasti PUK2 (**PIN Unblocking Key 2** -kod za deblokiranje PIN-a2), koji se isporučuje s nekim SIM-karticama, treba vam za promjenu blokiranog koda PIN2. Ako izgubite kod, obratite se vašem davatelju usluga.

Za ponovno aktiviranje koda PIN2:

1. Unesite PUK2 i pritisnite tipku funkcije **OK**.
2. Unesite novi PIN2 prema vlastitom izboru i pritisnite tipku funkcije **OK**.
3. Kad se na zaslonu ispiše poruka **Potvrdite PIN2**, ponovno unesite isti kod i pritisnite tipku funkcije **OK**.

Ako deset puta zaredom unesete pogrešan PUK2, više ne možete koristiti funkcije koje zahtijevaju PIN2. Za dobivanje nove kartice obratite se vašem davatelju usluga.

Šifra za zabranu

Kad koristite funkciju zabrane poziva, trebate 4-znamenastu šifru. Šifru možete dobiti od svog davatelja usluga ako se pretplatite na ovu funkciju.

Možete mijenjati šifru u izborniku **Zabrana poziva** (**Meni 8.2**). Za više detalja pogledajte stranica 130.

Izlaganje zračenju radio-valova (SAR obavijesti)

Ovaj telefon udovoljava zahtjevima Europske unije (EU) vezanim uz izlaganje radio-valovima.

Vaš mobilni telefon odašilje i prima radio-valove. Dizajniran je i proizveden tako da ne prelazi granice izloženosti zračenju radio-valova (RF) koje je predložilo Vijeće Europske unije. Te granice dio su opsežnih smjernica i određuju dopuštenu razinu zračenja radio-valova za opću populaciju. Smjernice su razvile neovisne znanstvene organizacije kroz periodično i temeljito ocjenjivanje znanstvenih studija. Granice uključuju znatnu marginu sigurnosti kako bi se osiguralo sigurnost svih osoba, neovisno o njihovoj dobi i zdravlju.

Standard izloženosti za mobilne telefone koristi mjernu jedinicu poznatu pod imenom SAR (Specific Absorption Rate – specifična razina apsorpcije). SAR granica koju je preporučilo Vijeće Europske unije je 2,0 W/kg.*

Najviša WAR vrijednost za ovaj model telefona bila je 0,897 W/kg.

* SAR granica za mobilne telefone koje javnost koristi iznosi 2,0 Watta po kilogramu prosječno na deset grama tjelesnog tkiva. Granica uključuje znatnu marginu sigurnosti za dobivanje dodatne zaštite korisnicima te kako bi se uključilo i bilo kakve varijacije pri mjerenju. SAR vrijednosti mogu se razlikovati ovisno o nacionalnim zahtjevima i frekvenciji mreže.

SAR testovi provedeni su sa standardnih položaja uporabe telefonom koji je odašiljao energiju na najvišem dopuštenom stupnju snage na svim testiranim frekvencijama. Iako je SAR određen na najvišem dopuštenom stupnju snage, stvarna razina SAR-a kod telefona u stanju rada obično je mnogo niža od maksimalne vrijednosti. To je stoga što je telefon dizajniran za rad na mnogim različitim razinama snage, tako da uvijek koristi upravo onoliko energije koliko mu treba da bi se priključio na mrežu. Općenito vrijedi pravilo: što ste bliže baznoj stanici, telefon emitira nižu razinu energije.

Prije nego što se novi model telefona stavi na raspolaganje javnosti, on mora zadovoljiti u smislu usklađenosti s europskom R&TTE smjernicom. Ta smjernica, kao jedan od svojih osnovnih zahtjeva, uključuje zaštitu zdravlja i sigurnost korisnika telefona i svih drugih osoba.

Mjere sigurnosti pri korištenju baterija

- Nikad nemojte koristiti punjač ili bateriju koji su na bilo koji način oštećeni.
- Bateriju koristite samo u za to namijenjenu svrhu.
- Ako koristite telefon blizu bazne stanice mreže, on koristi manje energije; na vrijeme trajanja razgovora i na vrijeme čekanja uvelike utječe jačina signala mreže, kao i parametri koje je ugodio davatelj usluga.
- Vrijeme punjenja baterije ovisi o tome koliko je još snage ostalo u njoj, o njenoj vrsti te o punjaču koji se koristi. Bateriju se može puniti i prazniti stotine puta, ali će se vremenom istrošiti. Kad se vrijeme rada (vrijeme razgovora i vrijeme na čekanju) značajno skрати, treba nabaviti novu bateriju.

- Ako sasvim punu bateriju ne koristite, ona će se vremenom sama isprazniti.
- Koristite samo baterije koje je odobrio Samsung te ih puniti samo punjačima koje je također odobrio Samsung. Kad ne koristite punjač, isključite ga iz struje. Bateriju ne ostavljajte priključenu na punjač više od tjedan dana jer prepunjenost može skratiti njen vijek trajanja.
- Ekstremne temperature utjecat će na kapacitet punjenja vaše baterije: možda će prvo trebati hlađenje ili zagrijavanje.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima, poput automobila u ljetnim ili zimskim uvjetima, jer ćete tako smanjiti njen kapacitet i vijek trajanja. Nastojte bateriju čuvati na sobnoj temperaturi. Telefon s vrućom ili hladnom baterijom možda privremeno neće raditi, čak i kad je baterija sasvim puna. Litij-ionske baterije posebno su osjetljive na temperature niže od 0 °C.
- Pazite da ne dođe do kratkog spoja baterije. Do slučajnog kratkog spoja može doći kad metalni predmet (novčić, spajalica ili olovka) prouzroči izravni dodir između + i - polova baterije (metalni dijelovi na poledini baterije), primjerice kad rezervnu bateriju nosite u džepu ili u torbi. Kratki spoj na polovima može oštetiti bateriju ili predmet koji ga je izazvao.
- Iskorištene baterije bacajte u smeće u skladu s lokalnim propisima. Uvijek ih reciklirajte. Baterije nemojte bacati u vatru.

Sigurnost u prometu

Vaš mobilni telefon daje vam mogućnost komunikacije glasom, gotovo svuda i u bilo koje vrijeme. Međutim, pogodnosti mobilnog telefona zahtijevaju odgovornost svakog korisnika.

Dok upravljate vozilom, vožnja je vaša osnovna odgovornost. Kad koristite vaš mobilni telefon za vrijeme vožnje, provjerite poštujete li posebne propise na području ili u zemlji gdje se nalazite.

Radno okruženje

Poštujte posebne propise koji su na snazi na nekom mjestu i uvijek isključite telefon tamo gdje je njegova uporaba zabranjena ili kad on može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Kad telefon ili neku dodatnu opremu priključujete na drugi uređaj, pročitajte njegov korisnički priručnik kako biste dobili detaljne sigurnosne upute. Nemojte povezivati nekompatibilne uređaje.

Kao i kod druge opreme koja odašilje radio-valove, korisnicima se savjetuje da, za zadovoljavajući rad uređaja i njihovu sigurnost, ona bude korištena samo u normalnom položaju za rad (prislonjena uz uho s antenom usmjerenom preko ramena).

Elektronički uređaji

Većina moderne elektroničke opreme zaštićena je od signala radijske frekvencije (RF). Ipak, ima i elektroničke opreme koja nije zaštićena od signala radijske frekvencije vašeg telefona. Za alternativna rješenja obratite se proizvođaču.

Pacemakeri

Proizvođači pacemakera preporučuju udaljenost od najmanje 15 cm između mobilnog telefona i pacemakera kako bi se izbjeglo moguće smetnje. Ove preporuke u skladu su s neovisno provedenim istraživanjima i preporukama Wireless Technology Researcha.

Osobe s pacemakerima:

- trebale bi telefon, dok je uključen, uvijek držati udaljen više od 15 cm od svog pacemakera.
- ne bi trebale nositi telefon u džepu na prsima.
- trebale bi telefon upotrebljavati na uhu koje je suprotno pacemakeru kako bi smanjile moguću interferenciju.

Ako imate razloga sumnjati da dolazi do smetnji, odmah isključite telefon.

Slušna pomagala

Neki digitalni mobilni telefoni mogu prouzročiti smetnje određenim slušnim pomagalima. U slučaju takvih smetnji, obratite se proizvođaču slušnog pomagala kako biste pronašli alternativno rješenje.

Ostali medicinski uređaji

Ako koristite bilo koja druga medicinska pomagala, obratite se proizvođaču kako biste ustanovili jesu li ona na odgovarajući način zaštićena od vanjske RF energije. Vaš liječnik će vam pomoći kako biste dobili prave informacije. Isključite vaš telefon u ustanovama zdravstvene zaštite kad vam natpisi to nalažu. Bolnice ili zdravstvene ustanove mogu koristiti opremu koja je osjetljiva na vanjsku RF energiju.

Vozila

RF signali mogu utjecati na loše ugrađene ili nedovoljno zaštićene elektroničke sustave u motornim vozilima. Provjerite kod proizvođača ili njegovog predstavnika je li to slučaj i s vašim vozilom.

Također se obratite proizvođaču opreme koja je naknadno ugrađena u vaše vozilo.

Označeni prostori

Isključite telefon u ustanovi gdje se nalaze natpisi koji to od vas traže.

Potencijalno eksplozivna okruženja

Isključite svoj telefon u potencijalno eksplozivnom okruženju i pošaljite sve znakove i upute. Na takvim mjestima iskre mogu prouzročiti eksploziju ili vatru koja rezultira ozljedama tijela ili čak smrću.

Korisnicima se savjetuje da isključe mobilne telefone dok se nalaze na benzinskoj crpki. Također je potrebno pridržavati se ograničenja pri uporabi radijske opreme u skladištima ili mjestima za distribuciju goriva, kemijskim tvornicama ili na mjestima gdje se odvijaju eksplozivne radnje.

Područja s potencijalno eksplozivnom atmosferom često su, ali ne i uvijek, jasno označena. Primjerice, riječ je o prostorima ispod palube na brodovima, prostorima namijenjenim prijenosu ili skladištenju kemijskih tvari, vozilima koja kao pogonsko gorivo koriste tekući petrolejski plin (npr. propan ili butan), prostorima gdje se u zraku nalaze kemikalije ili čestice poput zrnaca, prašine ili metalnog praha, te svako drugo mjesto gdje bi trebali isključiti motor vozila.

Pozivi u nuždi

Ovaj telefon, kao i svaki drugi bežični telefon, koristi radijske signale, bežične i zemaljske mreže, kao i funkcije programirane za korisnika, koje ne mogu jamčiti vezu u svako doba. Stoga se nikada ne oslanjajte samo na bežični telefon za važnu komunikaciju (primjerice, hitni medicinski slučajevi).

Imajte na umu da za primanje i upućivanje poziva telefon mora biti uključen i na području s odgovarajućom jačinom signala. Pozivi u nuždi nisu mogući sa svih mreža bežične telefonije ili kad se koriste neke usluge mreže i/ili postavi telefona. Detalje provjerite kod lokalnih davatelja usluga.

Za upućivanje poziva u nuždi učinite sljedeće:

1. Ako telefon nije uključen, uključite ga.
2. Unesite broj za hitne slučajeve, ovisno o mjestu gdje se nalazite (primjerice 92, 93, 94 ili drugi službeni broj). Ti brojevi se razlikuju, ovisno o tome gdje se nalazite.
3. Pritisnite tipku .

Ako su određeni postavi uključeni (primjerice, zabrana poziva), prvo morate isključiti te postavke, a zatim možete uputiti poziv u nuždi. Poslužite se ovim priručnikom i obratite se lokalnom davatelju usluga.

Kad upućujete poziv u nuždi, imajte na umu da trebate dati sve potrebne obavijesti što je točnije moguće. Vaš je telefon možda jedino sredstvo komunikacije na mjestu nesreće; nemojte prekidati poziv dok za to ne dobijete dopuštenje.

Ostale važne obavijesti o sigurnosti

- Servis telefona ili njegovu ugradnju u vozilo smije obavljati samo kvalificirano osoblje. Neprikladna ugradnja ili servis mogu biti opasni i mogu poništiti garanciju koju ste dobili s uređajem.
- Redovito provjeravajte je li sva oprema za mobilni telefon u vašem vozilu ugrađena ispravno i radi li kako treba.
- Nemojte čuvati ili prevoziti zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivni materijal u dijelu vozila gdje se nalazi telefon, njegovi dijelovi ili oprema.
- Kod vozila koja su opremljena zračnim jastukom, imajte na umu da se on napuše velikom snagom. Zato nemojte ostavljati predmete ni ugrađenu ili prijenosnu opremu mobilnog telefona na prostoru iznad zračnog jastuka ili na prostoru koji on zauzima kad se napuše. Ako je oprema mobilnog telefona nepravilno ugrađena, a zračni jastuk se napuše, može doći do ozbiljnih ozljeda.
- Isključite telefon prije ulaska u zrakoplov. Uporaba mobilnih telefona u zrakoplovu može biti opasna za rad zrakoplova i protuzakonita je.
- Nepridržavanje ovih pravila može dovesti do privremenog oduzimanja ili zabrane telefonskih usluga, poduzimanja pravnih mjera protiv korisnika ili oboje.

Briga o telefonu i održavanje

Vaš telefon je proizvod vrhunskog dizajna i izrade te ga treba koristiti s pažnjom. Dolje navedeni prijedlozi pomoći će vam ispuniti sve obveze u vezi s jamstvom i omogućiti vam da mnogo godina uživate u ovom proizvodu.

- Telefon, sve njegove dijelove i dodatnu opremu držite izvan doseg male djece.
- Nastojte da telefon uvijek bude suh. Padaline, vlaga i tekućina sadrže minerale zbog kojih elektronički dijelovi uređaja mogu korodirati.
- Nemojte koristiti telefon ako su vam ruke mokre. To može prouzročiti strujni udar ili oštetiti telefon.
- Telefon nemojte koristiti ni držati u prašnom, nečistom prostoru, budući da se njegovi pomični dijelovi mogu oštetiti.
- Telefon nemojte držati na mjestu gdje je vruće. Visoke temperature mogu skratiti vijek trajanja elektroničkih uređaja, oštetiti baterije te svinuti ili rastopiti neke plastične dijelove.
- Telefon nemojte čuvati na mjestu gdje je hladno. Kad se telefon zagrije do svoje uobičajene radne temperature, u njemu se može stvoriti vlaga, a to može oštetiti njegove električne pločice.
- Telefon nemojte ispustiti iz ruke, lupati njime ili ga tresti. Oštro rukovanje može prouzročiti oštećenje unutarnjih dijelova.
- Za čišćenje telefona nemojte koristiti jake kemikalije, otapala ili jake detergente. Obrišite ga mekom krpom lagano umočenom u blagu otopinu vode i sapuna.

- Telefon nemojte bojati. Boja može začepiti pomične dijelove uređaja i onemogućiti ispravan rad.
- Telefon nemojte stavljati u uređaje za grijanje, poput mikrovalne pećnice, pećnice ili radijatora, ili na njih. Kad se pregrije, telefon može eksplodirati.
- Koristite samo antenu koju ste dobili u paketu ili rezervnu antenu koju je odobrio proizvođač. Neodobrene antene ili modificirana dodatna oprema mogu oštetiti telefon i prekršiti propise koji se odnose na radijske uređaje.
- Ako telefon, baterija, punjač ili bilo koji dio dodatne opreme ne radi kako treba, odnesite ga najbližem ovlaštenom servisu. Tamo će vam osoblje pružiti pomoć i, ako treba, obaviti servis.

Popis pojmova

Kako biste bolje razumjeli tehničke izraze i kratice u ovom priručniku, te kako biste u potpunosti mogli iskoristiti prednosti vašeg mobilnog telefona, evo nekih objašnjenja.

Aktivni poklopac

Mogućnost da primite telefon jednostavnim otklapanjem poklopca.

Držanje poziva

Mogućnost stavljanja jednog poziva na čekanje dok primite ili upućujete drugi poziv; zatim se, po potrebi, možete prebacivati s jednog poziva na drugi.

EMS usluga (Enhanced Message Service)

Varijanta SMS-usluge koja vam omogućava slanje i primanje tonova zvona i logotipa davatelja usluga, kao i razmjenu kombinacija jednostavnih medija s drugim telefonima koji podržavaju takvu mogućnost. Budući da se EMS osniva na SMS-u, može koristiti SMS-centre na isti način kao što to čine SMS poruke. EMS radi na svim GSM mrežama (GSM = Global System for Mobile communications; globalni sustav za mobilne komunikacije). Pošiljatelji EMS-a mogu koristiti tekst, melodije, slike, tonove i animacije kako bi pojačali svoju poruku ograničenu zaslonom mobilnog telefona.

Glasovna pošta

Kompjutorizirana usluga odgovaranja na pozive, koja automatski odgovara na vaše pozive kad ih vi ne možete primiti; reproducira se pozdravna poruka (po želji snimljena vašim glasom) i snima se poruka pozivatelja.

GPRS (General Packet Radio Service)

Nova važna ne-glasovna usluga koja omogućava prijenos informacija diljem mreže mobilne telefonije. GPRS korisnicima mobilnih telefona i računala jamči neprekidnu vezu s internetom. Temelji se na GSM sustavu povezivanja mobilnih telefona i sustavu usluga kratkih poruka (SMS).

GSM (Global System for Mobile Communication)

Međunarodni standard za mobilne komunikacije koji jamči kompatibilnost s različitim davateljima usluga mreže. GSM pokriva većinu europskih zemalja i mnoge druge dijelove svijeta.

Java

Programski jezik koji je razvio aplikacije koje se bez modifikacija može koristiti na svim hardverskim platformama, malim, srednjim ili velikim. Promoviran je i pokrenut za web, kako za javne web stranice, tako i za intranete. Kad Java-program dolazi s web stranice, to se naziva *Java applet*. Kad je Java-program pokrenut na mobilnom telefonu ili pageru, naziva ga se MIDlet.

Konferencijski pozivi

Mogućnost uspostave konferencijskog poziva, koji uključuje do pet dodatnih sugovornika.

MMS (Multimedia Message Service – usluga multimedijских poruka)

Usluga poruka za mobilno okruženje, standardizira je WAP Forum i partnerski program 3. generacije - 3rd Generation Partnership Program (3GPP). Za telefonske korisnike, MMS je sličan usluzi SMS-a - pruža automatsku i neposrednu isporuku sadržaja koji je oblikovao korisnik s jednog telefona na drugi. Adresa poruke uglavnom su telefonski brojevi, budući da se promet odvija s jednog telefona na drugi. MMS također podržava adresiranje za e-mail poruke, tako da ih se može poslati putem e-mail-a. Uz sadržaj SMS poruke u obliku teksta, MMS poruke mogu sadržavati nepokretne slike, glas, audio-zapise i video-zapise te prezentacijske obavijesti.

PIN – osobni identifikacijski broj

Sigurnosni kod koji štiti telefon od neovlaštene uporabe. PIN dostavlja davatelj usluga zajedno sa SIM-karticom. To je broj koji sadrži od četiri do osam znamenaka i, prema potrebi, može ga se promijeniti.

Poziv na čekanju

Mogućnost da vas telefon obavijesti da imate još jedan dolazni poziv dok je trenutni poziv u tijeku.

Preusmjeravanje poziva

Mogućnost preusmjeravanja poziva na drugi broj.

Proxy-server

Proxy-server se nalazi između Web-klijenta, kao što je pretraživač weba, i stvarnog web-servera te djeluje kao posrednik između njih. Kad ljudi pretražuju web-stranicu, njihov se pretraživač zapravo ne spaja izravno na web-server. Zahtjev s njihovog pretraživača odlazi na proxy-server, a proxy-server upućuje zahtjev web-serveru.

Proxy-server može poboljšati rad za skupine korisnika jer prikuplja rezultate za sve zahtjeve u određenom vremenskom razdoblju. Ako korisnik zatraži web-stranicu koju je server već učitao za nekog drugog korisnika, on tu stranicu ponovno učitava umjesto da zahtjev proslijeđuje Web-serveru, što bi bilo vremenski zahtjevno.

PUK (PIN Unblocking Key – kod za deblokiranje PIN-a)

Sigurnosni kod koji se koristi za deblokiranje telefona nakon što je tri puta unesen netočni PIN. Osmeroznamenkasti broj dodjeljuje davatelj usluga zajedno sa SIM-karticom.

Roaming

Uporaba telefona kad ste izvan područja koje pokriva vaš davatelj usluga (primjerice, dok ste na putu u inozemstvu).

SDN (Service Dialling Numbers – brojevi za biranje usluga)

Telefonski brojevi koje vam je isporučio davatelj usluga i koji vam pružaju mogućnost pristupa posebnim uslugama poput glasovne pošte, pretraživanja direktorija, podrške korisnicima i hitnim službama.

SIM-kartica (Subscriber Identification Module)

Kartica koja sadrži čip sa svim potrebnim obavijestima za rad telefona (obavijesti o mreži i memoriji, kao i osobne podatke pretplatnika). SIM-karticu se umeće u mali pretinac na stražnjoj strani telefona, a štiti je baterija.

SMS usluga (Short Message Service)

Usluga mreže za slanje i primanje poruka s drugim pretplatnikom, a da s njim ne morate razgovarati. Oblikovanu ili primljenu poruku možete prikazati na zaslonu, primiti, urediti ili poslati.

Šifra telefona

Sigurnosni kod koji se koristi za otključavanje telefona kad je ugođena opcija automatskog zaključavanja svaki puta kad ga se uključi.

Tipke funkcija

Dvije tipke na telefonu označene s  i , čija namjena:

- se mijenja ovisno o funkciji koju trenutno koristite.
- je naznačena u posljednjem redu zaslona, iznad odgovarajuće tipke.

Usluge identifikacije pozivatelja (CLI - Caller Line Identification)

Usluge koje pretplatnicima omogućavaju pregled ili blokadu telefonskih brojeva pozivatelja.

Zabrana poziva

Mogućnost ograničavanja dolaznih i odlaznih poziva.

Indeks

A

ABC način, unos teksta • 47
Aktivni poklopac • 115
Alarm • 117
Automatski poklopac
ton • 104
uključeno/isključeno • 116

B

Baterija
mjere sigurnosti • 153
pokazatelj
ispraznjenosti • 20
punjenje • 19
umetanje • 18
vađenje • 17
Bilješke u kalendaru
brisanje • 121
kopiranje • 121
pisanje • 119
pregled • 120
Birani brojevi • 89
Blokiranje
SIM-kartice • 113
telefon • 112
Brisanje
bilješki u kalendaru • 121
imenik • 35
multimedijskih poruka • 77
popisa poziva • 88
tekstualnih poruka • 65
zadataka • 125
Brojevi, telefona
spremanje • 31
traženje/biranje • 36
Brzo biranje • 39
Budilica • 117

C

CB (Cell Broadcast) poruke • 74

D

Datum, postavljanje • 121
DNS postavke • 143

D (nastavak)

Dolazne poruke
slika • 75
tekstualne • 64
Držanje, pozivi • 49
DTMF tonovi, slanje • 51

E

EMS usluga (Enhanced Message Service) • 64

F

FDN (Fixed Dial Number)
način • 114

G

Glasnoća
tipki • 24
u slušalici • 24
zvona • 102
Glasnoća, ugađanje
slušalice telefona • 24
tonova tipkovnice • 24
zvona • 102
Glasovni poslužitelj • 73
Grafički logo • 109
Grupa korisnika • 133

I

Identitet pozivatelja • 133
Igre • 141
Imena
traženje/biranje • 36
unos • 43
Imenik
brisanje • 35, 40
brzo biranje • 39
kopiranje • 35
opcije • 34
spremanje • 31
traženje/biranje • 36
uređivanje • 34
Internet • 135

D (nastavak)

IrDA, povezivanje • 106
 Isključivanje
 mikrofona • 50
 svih zvukova • 50
 tonova tipkovnice • 51
 Izbor mreže • 132
 Izbornici
 popis • 58
 pristup • 56
 Izgled
 izbornika • 108
 za slona • 15
 Izvještaj o isporuci, poruka • 71

J

Java usluga • 141
 Jezik, odabir • 110

K

Kamera
 fotografiranje • 93
 opcije • 96
 pregled slika • 98
 reprodukcija videa • 100
 snimanje videa • 99
 Konferencijski poziv • 53

M

Međunarodni pozivi • 22
 MIDleti • 141
 MMS
 (Multimedia Message Service) • 75
 Mrežne usluge • 127
 Multimedijске poruke
 brisanje • 77, 79
 čitanje • 75, 78
 postavke • 86
 stvaranje/slanje • 80
 uređivanje • 79

N

Način unosa teksta • 44

O

Oblik prikaza vremena • 122
 Obrasci
 slike • 84
 tekst • 70
 Odgovor bilo kojom tipkom • 115
 Odlazne poruke
 tekstualne • 66
 Organizator • 117

P

PIN
 opis • 150
 PIN2
 opis • 151
 PIN2 kod
 mijenjanje • 114
 Pisanje poruka
 slikovnih • 80
 tekstualne • 67
 Podsjetnik svake minute • 105
 Pokazatelj ispražnjenosti
 baterije • 20
 Ponovno biranje
 automatsko • 115
 ručno • 23
 Popis obveza • 123
 uređivanje • 124
 Popis poziva
 biranih • 89
 primljenih • 89
 propušteni • 26
 Popisi poziva
 propušteni • 88
 Poruke
 glasovne • 73
 info usluga • 74
 multimedijске • 75
 pozdravne • 109
 tekstualne • 64
 web • 140

P (nastavak)

Poslane poruke
 slika • 78
 tekstualne • 66
 Posljednji broj, ponovno
 biranje • 23
 Postavke tona • 102
 Pozadina • 107
 Pozadinska slika • 107
 Pozadinsko svjetlo
 vrijeme, postavljanje • 108
 Pozdravna poruka • 109
 Pozivi
 držanje • 49
 na čekanju • 53, 131
 odbijanje • 25
 ponovno biranje • 23
 prekidanje • 23
 preusmjeravanje • 127
 primanje • 25, 53
 u nuždi • 159
 upućivanje • 22
 zabrana • 129
 Pretraživač, WAP • 135
 Preusmjeravanje, poziva • 127
 Primanje
 drugog poziva • 53
 poziva • 25
 Primljene poruke
 slika • 75
 tekstualne • 64
 Primljeni pozivi • 89
 Pristupni kodovi • 149
 Problemi, rješavanje • 146
 Promijeni
 mijenjanje • 111
 Propušteni pozivi • 26, 88
 Prosljeđivanje
 multimedijске poruke • 77
 PUK • 150
 PUK2 • 151
 Punjenje baterije • 19
 Putni punjač • 19

R

Raspored • 119
 Roaming • 132

S

SDN (Service Dialling Numbers –
 brojevi za biranje
 usluga) • 42
 Sigurnosne
 obavijesti • 152
 Sigurnost
 mjere • 7
 u prometu • 155
 SIM-kartica
 blokiranje • 113
 umetanje • 17
 Skupine pozivatelja
 traženje • 37
 uređenje • 38
 Slike
 brisanje • 98
 fotografiranje • 93
 pregled • 98
 skinute • 144
 SMS usluga (Short Message
 Service)
 dolazne poruke • 64
 odlazne poruke • 66
 Snimanje
 video • 99
 Spremnik poslanih poruka
 slika • 78
 Status memorije
 imenik • 41
 kamera • 101
 multimedijске poruke • 85
 skinute stavke • 145
 tekstualne poruke • 72
 Svjetsko vrijeme • 122

Š

Šifra
 telefona • 112, 149
 za zabranu poziva • 130,
 151

T

- T9 način, unos teksta • 45
- Tečajna lista • 126
- Tekst, unos • 43
- Tekstualne poruke
 - brisanje • 65, 66
 - čitanje • 64, 66
 - pisanje/slanje • 67
 - postavke • 70
- Telefon
 - blokiranje • 112
 - briga i održavanje • 161
 - izgled • 10
 - otvaranje paketa • 9
 - šifra • 149
 - tipke • 11
 - uključivanje/isključivanje • 21
 - vraćanje tvorničkih postavki • 116
 - zaslon • 13
 - znakovi • 14
- Tihi način rada • 28
- Tipka za uključivanje/isključivanje, telefona • 21
- Tipke
 - funkcija • 29
 - mjesto • 10
 - opis • 11
 - prečica • 116
- Ton
 - automatski poklopac • 104
 - podsjetnik svake minute • 105
 - pogreške • 105
 - poruke • 103
 - priključenja • 105
 - tipkovnice • 103
 - uključivanje/isključivanje • 105
 - zvona • 102
- Tonovi tipkovnice
 - odabir • 103
 - slanje • 51
- Traženje, imenik • 36
- Trošak poziva • 92

U

- Uključivanje/isključivanje
 - mikrofona • 50
 - telefona • 21
- Uzvratanje poziva, poruka • 65

V

- Vanjski zaslon • 15
- Vibracija • 28, 103
- Video
 - brisanje • 100
 - reprodukcija • 100
- Vlastiti broj • 110
- Vraćanje tvorničkih postavki telefona • 116
- Vrijeme
 - postavljanje • 121
 - poziva • 91
- Vrsta zvona • 103

W

- WAP-pretraživač
 - favoriti • 138
 - pristup • 135
 - spremnik, pražnjenje • 140

Z

- Zabava • 135
- Zabrana, poziva • 129
- Zadaci, popis obveza
 - oblikovanje • 123
- Zaslon
 - izgled • 13
 - osvjetljenje • 15
 - postavke • 107
 - znakovi • 14
- Zatvorena grupa korisnika • 133
- Zdravlje i sigurnost • 152
- Znakovi
 - opis • 14
 - unos • 43
- Zvukovi, skinuti • 143



Pristup funkcijama izbornika	① Pritisnite tipku funkcije Meni. ② Tipkama za gore i dolje pretražujte kroz popis izbornika dok ne dođete do željenog izbornika. ③ Pritisnite tipku funkcije Odaberi. ④ Pretražujte kroz opcije tipkama za gore i dolje dok ne dođete do željene opcije. ⑤ Pritisnite tipku funkcije Odaberi.
Svaka od dviju tipki funkcije ( i ) obavlja funkciju koja je označena tekстом iznad nje, u donjem redu zaslona.	

SGH-P510 GPRS Telefon

Kartica za brzo snalaženje

Uključivanje/isključivanje	Pritisnite i držite tipku  .
Upućivanje poziva	① Unesite broj. ② Pritisnite tipku .
Prekidanje poziva	Kratko pritisnite tipku  .
Pregled propuštenih poziva neposredno nakon što ste ih propustili	① Otklopite telefon i pritisnite tipku funkcije Pogled. ② Kroz propuštene pozive pretražujte tipkama za gore i dolje. ③ Ako želite uzvratiti poziv, pritisnite tipku .
Primanje poziva	Otklopite telefon ili Pritisnite tipku funkcije .

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

GSM900/GSM1800 Digital Portable
Cellular Telephone

(Product Name)

SGH-P510

(Model Number)

Manufactured at :

Samsung Electronics, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(factory name, address*)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety : EN 60950:2000
EMC : EN 301 489-01 v1.4.1
EN 301 489-07 v1.2.1
SAR : EN 50360 (07-2001)
EN 50361 (07-2001)
Network : EN 301 511 V9.0.2

We hereby declare the [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[IV] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168


The technical documentation kept at:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2003. 09.25



(place and date of issue)

(name and signature of authorised person)

*. This is not the address of the Samsung Service Centre. For the address or the phone number of the Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your phone.

Ugađanje glasnoglasnoće	Pritisnite tipku ▲ ili ▼ na lijevoj strani telefona.	Traženje broja u imeniku
Odabir vrste upozorenja	1 Odaberite izbornik Vrsta zvona (Mnei 5.3). 2 Odaberite opciju: • Melodija • Vibracija • Vibra+Melodija 3 Pritisnite tipku funkcije Odaberi.	1 Pritisnite tipku funkcije Ime. 2 Odaberite opciju Traži. 3 Unesite nekoliko prvih slova imena. 4 Za pretraživanje kroz imena koristite tipke za gore ili dolje. 5 Pritisnite tipku funkcije Pogled. 6 Za pretraživanje kroz imena koristite tipku za gore ili dolje. 7 Pritisnite tipku ↶ za brisanje.
Spremanje brojeva u imenik	1 Unesite broj i pritisnite tipku funkcije Spremi. 2 Odaberite neki od znakova. 3 Pritisnite tipku funkcije Odaberi. 4 Odaberite memoriju. 5 Pritisnite tipku funkcije Odaberi. 6 Unesite ime. 7 Pritisnite tipku funkcije OK. 8 Prema potrebi, promijenite broj mjesta. 9 Pritisnite tipku funkcije OK. 10 Pritisnite tipku 📶 kako biste se vratili na prazni zaslon.	Snimi fotografiju • Sa otvorenim poklopcem 1 Pritisnite i držite tipku gore ili tipku Kamera (📷). 2 Pritisnite lijevu tipku funkcije ili tipku Kamera (📷). 3 Pritisnite desnu tipku funkcije Spremi. • Sa zatvorenim poklopcem 1 Pritisnite i držite tipku Kamera (📷). 2 Pritisnite tipku Kamera (📷).